

# CARTE DE GARANȚIE

<b>DATA ACHIZIȚIEI</b>	
<b>ADRESA DE TRANSPORT</b>	
<b>SEMNĂTURĂ / ȘTAMPILĂ</b>	
<b>DESCRIEREA DEFECTULUI</b>	
<b>NOTE DE SERVICE</b>	

COMPLETAȚI DACĂ NECESAR (\*)

Ștergeți după caz

Sunt de acord cu o reparație plătită a inverterului din cauza:

\* expirarea perioadei de garanție / \* daune cauzate din vina utilizatorului

Înainte de a începe reparația, centrul de service vă va oferi telefonic informații detaliate despre costurile reparației. Vă rugăm să includeți o copie a bonului fiscal sau a facturii la orice reclamație.

Regulamentul complet de reparații poate fi găsit pe site-ul nostru web. [www.voltpolska.pl](http://www.voltpolska.pl)

## Eliminarea corectă a produsului (echipamente electrice și electronice uzate).

Marcajul de pe produs sau din textele aferente indică faptul că acesta nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Pentru a preveni efectele nocive asupra mediului și sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a obține

Pentru detalii despre locul și modul în care pot recicla acest produs în mod sigur pentru mediu, utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de unde au achiziționat acest produs, fie administrația publică locală. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze



# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

versiunea 2023-07-31

CALORIFER ELECTRIC DE ULEI

## Wi-Fi de 2500 W NEGRU INTELIGENT

# VOLT POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o.

Strada Świemirowska nr. 3

81-877 Sopot

[www.voltpolska.pl](http://www.voltpolska.pl)



## REGULI DE SIGURANȚĂ

Ștecherul aparatului trebuie să se potrivească cu priza. Aparatul trebuie conectat doar la o priză electrică cu împământare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare. Nu modificați ștecherul. Încălzitorul nu trebuie așezat direct sub o priză. Nu expuneți aparatul la ploaie sau la alte condiții meteorologice. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Nu așezați aparatul pe o suprafață moale și instabilă; asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață solidă.

Capacul elementului de încălzire este conceput pentru a preveni accesul direct la încălzitor și trebuie să fie la locul său atunci când încălzitorul este în funcțiune. Capacul elementului de încălzire nu oferă protecție completă pentru copiii mici. Nu utilizați încălzitorul în imediata apropiere a unei căzi de baie, a unui duș sau a unei piscine.

**AVERTISMENT:** Unele componente ale acestui aparat se pot încălzi foarte tare în timpul funcționării și pot provoca arsuri. Aparatul nu trebuie acoperit. Acoperirea aparatului poate provoca supraîncălzirea sau un incendiu. Deconectați aparatul de la priza de perete atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați aparatul cu întrerupătorul în poziția oprit și/sau cu termostatul setat la minim atunci când nu îl utilizați.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. Înainte de curățare și întreținere, deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare – AȘTEPTAȚI PÂNĂ SE RĂCEȘTE.

Pentru curățarea dispozitivului, folosiți o lavetă moale, umedă (nu udă) și un detergent blând. Nu utilizați solvenți, benzină sau alți agenți care pot deteriora dispozitivul. Transportați dispozitivul în ambalajul original, protejându-l de deteriorări mecanice, praf și umezeală.

## REGULI DE SIGURANȚĂ

**ATENȚIE!**

Un radiator cu ulei este o sursă de căldură, vă rugăm să fiți atenți.

1. Încălzitorul trebuie amplasat vertical, pe o suprafață plană și stabilă. Alegerea locației trebuie făcută cu grijă, ținând cont de faptul că dispozitivul are roți.
2. Dispozitivul trebuie amplasat la o distanță de 2 metri de alte obiecte, în special de obiecte inflamabile.
3. Dispozitivul nu trebuie acoperit cu haine, materiale textile sau alte obiecte.
4. Un radiator cu ulei nu poate fi folosit pentru a usca hainele.
5. Țineți dispozitivul departe de alte suprafețe fierbinți, materiale inflamabile, gaze inflamabile, substanțe explozive și materiale care se pot deforma.
6. Nu folosiți încălzitorul în baie în timp ce faceți baie sau duș.
7. Când dispozitivul nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare.
8. Cablul de alimentare nu trebuie să intre niciodată în contact cu încălzitorul în timp ce aparatul funcționează.
9. Nu utilizați niciodată dispozitivul în aer liber.
10. Nu lăsați dispozitivul în funcțiune nesupravegheat.
11. În caz de scurgere de ulei, contactați producătorul sau centrul de service.
12. La casarea dispozitivului, respectați standardele care reglementează eliminarea uleiului ca deșeu.
13. Este normal ca încălzitorul să emane un miros specific la prima utilizare. Când utilizați încălzitorul pentru prima dată, setați-l la putere maximă timp de 2 ore și aerisiți camera în același timp.

## FUNCȚIONAREA ÎNCĂLZITORULUI


Ansamblu roți:

Despachetați roțile și suporturile. Apoi, întoarceți caloriferul cu susul în jos pe o suprafață stabilă și fără zgârieturi pentru a preveni deteriorarea finisajului și a podelei. Montați cele două roți pe calorifer plasând suporturile în formă de arc între aripioarele exterioare de pe fiecare parte a caloriferului.

Atașați în siguranță cele două roți la radiator înșurubând cele două piulițe pe fiecare picior.

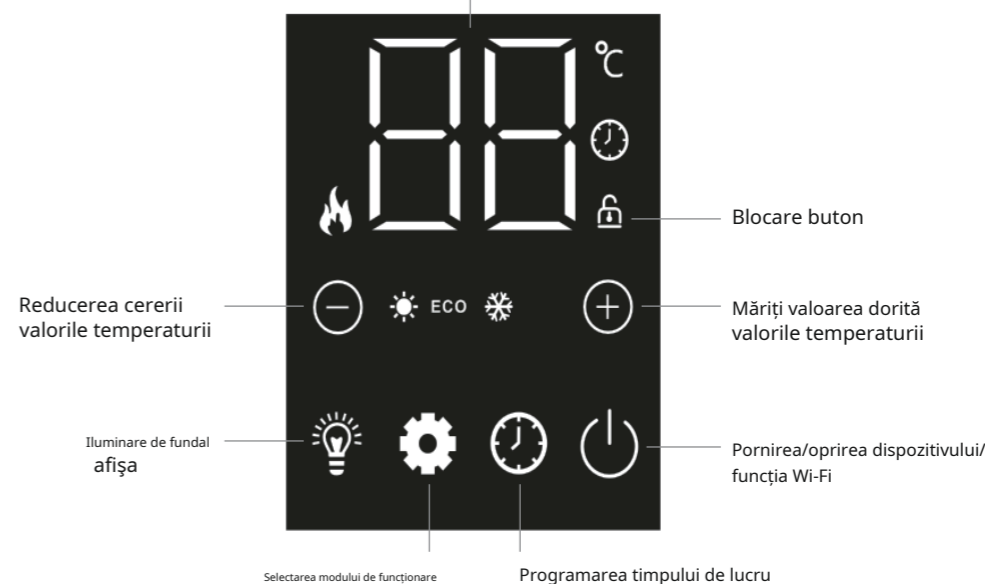
Rotiți radiatorul în poziție verticală după instalarea ansamblului roții.

Poziția verticală corectă este indicată în desen. Aliniați ansamblul mânerului cu orificiile de pe ambele părți pentru montare.

Element	Imagine	Cantitate
Colică		2
Piuliță fluture		2
Mâner modelat arc		2



## PANOU DE CONTROL

Afișaj care arată temperatura setată sau timpul după la ce oră ar trebui să se oprească dispozitivul



## PANOU DE CONTROL

Odată conectat la priză, dispozitivul va emite un semnal sonor și va intra în modul standby.

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul, simbolul va apărea pe afișaj 
- În mod implicit, dispozitivul funcționează în modul economic, simbolul va apărea pe afișaj 

### SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE

Trebuie să apăsați butonul  pentru a selecta unul dintre modulele de funcționare:

modul economic , mod confort sau funcție de protecție anti-frig 



**Mod economic**—În acest mod, dispozitivul funcționează la 900W (230V, 50 Hz).

**Mod confort**—În acest mod, dispozitivul funcționează la putere maximă.


Funcție de protecție împotriva răcirii – când temperatura ambiantă scade sub 5°C, dispozitivul pornește automat. Când temperatura ambiantă crește peste 7°C, dispozitivul intră în modul standby.

## PANOU DE CONTROL


### SETARE TEMPERATURĂ

Pentru a reduce temperatura, apăsați butonul , în timp ce pentru a crește doritul temperatură, apăsați butonul  Intervalul de reglare a temperaturii este de 5 – 50°C.

### PROGRAMAREA TAMPULUI DE LUCRU






Pentru a programa timpul de funcționare al dispozitivului, apăsați butonul .

Fiecare apăsare a butonului va crește valoarea cu 1 oră. Intervalul de setare a temporizatorului este de la 1 la 24 de ore.

După ce ora de oprire a dispozitivului a fost programată, simbolul va apărea pe afișaj. .


Încălzitorul se va opri automat după numărul de ore setat.

### Blocare parentală


Pentru a activa blocarea parentală, apăsați și mențineți apăsați butoanele   până pe ecran va apărea un simbol al unui lacăt  Panoul de control va fi blocat. Pentru a dezactiva blocare pentru copii, apăsați și țineți apăsați din nou butoanele  


# TELECOMANDĂ


## ILUMINARE DE FUNDAL A AFISAJULUI

Apăsați butonul o dată  reduce intensitatea luminii de fundal la jumătate,

Apăsarea din nou oprește afișajul. Pentru a activa iluminarea de fundal, apăsați din nou.

apasă butonul 

Apăsați butonul  pentru a porni dispozitivul. În mod implicit, dispozitivul funcționează în

modul economic, simbolul va apărea pe afișaj .

## SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE

Apăsați butonul  pentru a selecta unul dintre modurile de funcționare: modul economic ,



modul confort  sau o funcție de protecție împotriva frigului .

După câteva secunde, simbolul modului selectat va înceta să clipească, iar dispozitivul va funcționa în modul selectat.






# SETĂRI ȘI BLOCARE PARENTALĂ

## SETARE TEMPERATURĂ



Apăsați butonul  sau  pentru a seta valoarea dorită a temperaturii. Interval de setare a temperaturii este de 5-50°C.

## PROGRAMAREA TIMPULUI DE LUCRU

Apăsați butonul  pentru a programa timpul de funcționare al dispozitivului. Cifrele de pe afișaj vor clipi, în acest timp, utilizați butoanele  și  pentru a programa timpul după care dispozitivul trebuie să se oprească oprit. Intervalul de setare este de la 1 la 24 de ore.

## Blocare parentală

Pentru a activa blocarea parentală, apăsați și mențineți apăsat butonul. .

Simbol  va apărea pe afișaj, panoul de control se va bloca și telecomanda va transmite va funcționa. Pentru a dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul. .

Simbol  dispăre, această funcție va fi dezactivată.


# DATE TEHNICE

**Comutator**-porniți/opriți dispozitivul

**Mod**-selectarea modului de funcționare: confort, economic, funcție de protecție împotriva răcirii camerei

**Numărătoare inversă**-programarea timpului de lucru **Setări**-alte setări

## ILUMINARE DE FUNDAL A AFIȘAJULUI

Apăsăți butonul o dată  provoacă o scădere a intensității iluminării de fundal la jumătate, iar dacă îl apăsați din nou, afișajul se stinge. Pentru a activa iluminarea de fundal a afișajului, apăsați din nou butonul.

**Atenție**Distanța dintre telecomandă și dispozitiv nu trebuie să depășească 2 m. Toate funcțiile panoului de control sunt aceleași ca și cele ale telecomenzii.

## DATE TEHNICE

MODEL DE CALORATOR	TENSIUNE EVALUAT	FRECVENȚĂ	CONSUM DE ENERGIE
Labe de aterizare Comfort 9 de 2000W	220-240V	50/60 Hz	2000 W
Labe de aer Comfort 11 de 2500W	220-240V	50/60 Hz	2500 W
3000W Comfort 13 aripioare	220-240V	50/60 Hz	3000 W
MODEL DE CALORATOR	TENSIUNE EVALUAT	FRECVENȚĂ TENSIUNI ALIMENTARE ELECTRICĂ	CONSUM DE ENERGIE
2500W Smart 11 aripioare	220-240V	50/60 Hz	2500 W

[serwis@voltpolska.pl](mailto:serwis@voltpolska.pl) | [pomoc@voltpolska.pl](mailto:pomoc@voltpolska.pl)

# REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă dispozitivul nu pornește, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Verificați dacă încălzitorul este conectat la priză și dacă priza electrică funcționează corect.
- Verificați siguranța rețelei electrice a clădirii/spațiului.
- Dacă dispozitivul tot nu funcționează corect, contactați un centru de service autorizat pentru a-l verifica și, eventual, repara.

**AVERTISMENT: DACĂ APAR O PROBLEMĂ CU DISPOZITIVUL, NU ÎN NICIUN CAZ DEZASAMBLAȚI DISPOZITIVUL SAU NU ÎNCERCAȚI SĂ ÎL REPARAȚI SINGURI. ASTFEL DE ACȚIUNI VOR ANULA GARANȚIA ȘI POT CAUZA ÎNCENDIU, ELECTROCUTARE, DAUNE MATERIALE SAU VĂTĂMĂRI CORPORALE. DACĂ DISPOZITIVUL NU FUNCȚIONEAZĂ CORPORAL, CONTACTAȚI UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT SAU UN DISTRIBUTOR.**

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a efectua orice lucrare de întreținere, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și așteptați până când se răcește complet.

Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful de pe grile. Când radiatorul necesită curățare, ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă. Nu spălați dispozitivul direct sub jet de apă.

## DEPOZITARE

Deconectați dispozitivul de la priză și lăsați-l să se răcească complet. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, puneți-l în cutia originală împreună cu manualul de instrucțiuni și depozitați-l într-un loc uscat și bine ventilat. Nu așezați obiecte grele pe ambalaj în timpul depozitării; acest lucru poate deteriora dispozitivul.

[serwis@voltpolska.pl](mailto:serwis@voltpolska.pl) | [pomoc@voltpolska.pl](mailto:pomoc@voltpolska.pl)