


Conectarea HUB-ului la sursa de alimentare:

Conectați adaptorul de alimentare USB inclus la rețeaua electrică și apoi mufa micro USB la HUB.

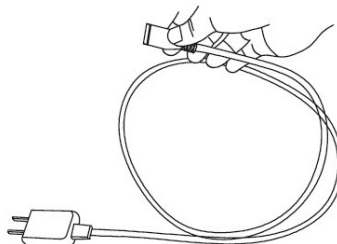

Conexiune WI-FI:

Cu Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi disponibilă în cameră cu ajutorul HUB-ului de pe smartphone-ul dumneavoastră.

Cu Descărcați „Smart Life - Smart Living - TUYA Inc.” din magazinul de aplicații sau scanați codul QR de lângă acesta pentru a accesa pagina de descărcare.

Cu Conectați hub-ul la sursa de alimentare și apoi sursa de alimentare la rețeaua electrică (pe hub va apărea un LED verde care clipește lent)

Cu Țineți apăsat butonul de pe carcasa hub-ului timp de aproximativ 2-3 secunde, până când LED-urile roșu și verde încep să clipească rapid.

Cu Lansează aplicația, apoi creează un cont sau conectează-te și urmează instrucțiunile din aplicație

Cu Faceți clic pe butonul „+” din aplicație și adăugați un HUB selectând „Alte produse” > „Conector (Wi-Fi)”.

Cu Urmați instrucțiunile de pe ecranul smartphone-ului. Selectați și

Cu conectați-vă cu parola rețelei Wi-Fi locale.

Cu Selectați „Dispozitivul este pornit și LED-ul clipește sau am auzit un sunet” (fotografia 1). Selectați


Cu imaginea cu descrierea „clipește rapid” (fotografia 2).

Cu Așteptați ca dispozitivele să se conecteze timp de aproximativ 1-2 minute, timp în care LED-ul verde va clipi lent (foto 3)


Cu Finalizați procesul de asociere conform instrucțiunilor de pe smartphone.

Cu După asocierea cu succes, LED-ul de pe HUB va înceta să clipească. Pe ecran


Cu va apărea un nou dispozitiv numit GATEWAY (fotografia 4).

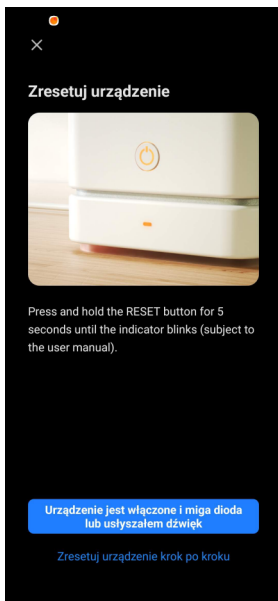


fotografia 1

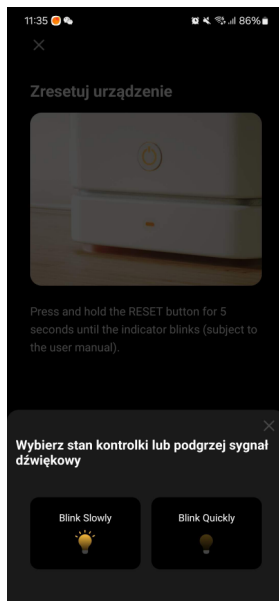

fotografia 2

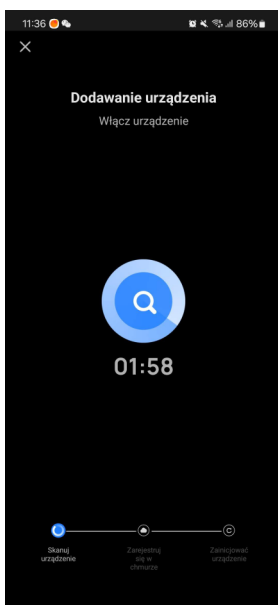

fotografia 3

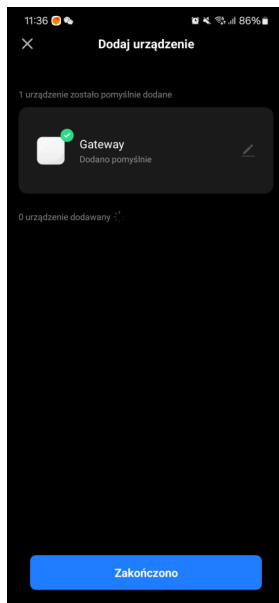

fotografia 4

Cu După ce intrați în GATEWAY, puteți adăuga dispozitive/capete suplimentare la hub (fotografia 5 și fotografia 6)

Cu Pentru a pune capul HT-10R în modul de asociere, asigurați-vă că gateway-ul E-HUB este conectat corect la aplicație și că este în modul online.

Cu În aplicația Smart Life, accesați pictograma HUB (Gateway) și faceți clic pe „adăugați dispozitiv slave”

Cu Opriti termostatul HT-10R apăsând butonul ON/OFF, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul M de pe termostat până când apare ecranul de mai jos. Apăsați UP până când apar barele de interval și încep să se miște.




Cu Apăsați butonul „LED-ul clipește deja” din aplicație


Cu Căutarea capului va începe, când este finalizată, apăsați confirmare. Așteptați până

Cu când aplicația afișează confirmarea că a fost adăugat capul.

Cu După pornirea termostatului, apăsați butonul ON/OFF pentru a reveni la ecranul principal.

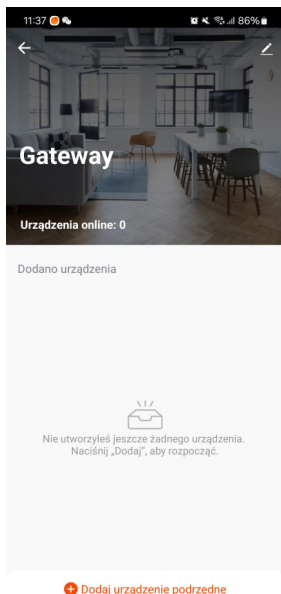

fotografia 5

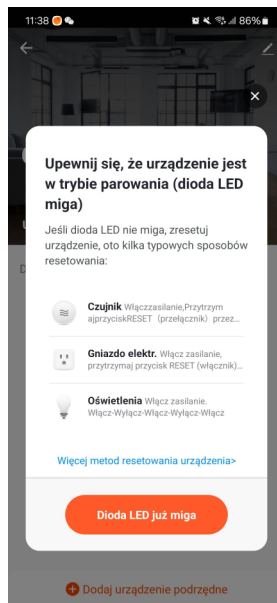

fotografia 6