

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

versiunea 2023-11-14

TERMOSTATE DE ACASĂ

SERIA COMFORT MODELUL WT-20



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o.
Strada Świebrowska nr. 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

INTRARE:

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni. Termostatele noastre sunt concepute pentru a porni și opri sistemele de încălzire a locuințelor. Controlul poate fi efectuat manual sau prin cicluri programabile. Comunicarea radio și controlul Wi-Fi permit amplasarea ușoară oriunde în casă.



FUNCȚII:

Cu Ecran mare, ușor de citit.

Cu Dimensiuni compacte ale termostatalui și receptorului și instalare

Cu ușoară. Control simplu (5 butoane).


Cu Programabile 4 cicluri pe zi.

Cu Afișajul arată temperatura și timpul setate și măsurate. Termostatul și
Cu receptorul pot fi montate pe perete sau pe altă suprafață. Termostatul
Cu poate fi, de asemenea, așezat pe picioarele incluse.

DATE TEHNICE:

Alimentare termostat: USB 5V/1A sau 2 baterii AA	Frecvența semnalului: 868 MHz
Alimentare receptor: 230V/Max 10A	Senzor: NTC 10K, 3950 ohmi la 25 de grade Celsius
Interval de setare: 5~35 grade Celsius, trepte de 0,5 grade Celsius	Sensibilitate: ± 0,5 grade Celsius
Domeniul de activitate: 0~50 grade Celsius	Clasa de protecție: IP20
Umiditate relativă: 85%	Materialul carcasei: ABS UL94-5 (ignifug)
Dimensiunile termostatalui: 126x98x23,5 [mm]	Dimensiunile receptorului: 90 x 90 x 26 [mm]
Memorie de rezervă: EEPROM	

AFIŞAJ ŞI COMENZI:

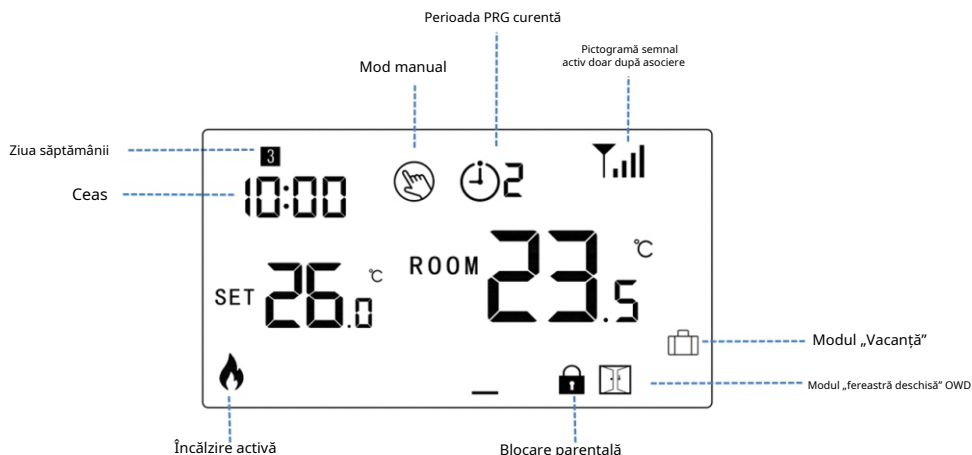

PRG – MOD PROGRAMABIL, SETARE CICL

Țineți butonul apăsat mai mult timp **P**. pentru a intra în setările PRG. Zilele săptămânii (luni, duminică) corespund numerelor de la 1 la 7, fiecare zi putând fi setată patru cicluri (1-4). Apăsați butonul **P**. Trecem la următoarele setări. Orele și temperaturile fiecărui ciclu pot fi setate în următorii pași:

- 1) Apăsați butonul **P**. Și țineți apăsat timp de 3 secunde, afișajul orei va clipi, modificați valoarea folosind butoanele ▲ și ▼ (fiecare apăsare durează 15 minute).
- 2) Apăsați butonul **P**. Afișajul temperaturii va clipi, setați temperatura folosind butoanele ▲ și ▼.

3) Apăsați butonul **P**. pentru a trece la următoarea perioadă.

4) Setarea altor perioade se face în același mod.

ATENȚIE-Ziua începe la 0:00 și se termină la 23:45. Alte moduri:

MOD MANUAL(Mod MAN) - mod setări manuale

MOD VACANȚĂ(modul AWAY) Această setare a termostatlui are prioritate față de temperatura programată anterior, setând-o la un nivel ales de dvs. Acest lucru facilitează economisirea energiei atunci când sunteți plecat de acasă pentru perioade lungi de timp. Când urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp, apăsați **M**. pentru a selecta modul. Termostatul va funcționa apoi la temperatura de economisire a energiei setată anterior (sugerată 7°C). Puteți regla temperatura apăsând butoanele sus și jos.

Setări implicite:

Perioadă	1		2		3		4	
	Timp	Temperatura	Timp	Temperatura	Timp	Temperatura	Timp	Temperatura
12345 (Luni-Vineri)	07:00	22 de grade Celsius	08:30	19 grade Celsius	17:00	22 de grade Celsius	22:00	19 grade Celsius
6 (Sâmbătă)	08:00	22 de grade Celsius	08:30	22 de grade Celsius	17:00	22 de grade Celsius	22:00	19 grade Celsius
7 (Soare)	08:00	22 de grade Celsius	08:30	22 de grade Celsius	17:00	22 de grade Celsius	22:00	19 grade Celsius

SETĂRI CEAS/DATĂ:

Țineți apăsat butonul M timp de 3 secunde. Folosiți tastele săgeată de pe termostat pentru a modifica valoarea parametrului. Apăsați butonul M pentru a trece la următoarea opțiune.

Meniu	Descriere	Meniu	Descriere
1	Setarea ceasului - minute	3	Setarea datei - ziua săptămânii
2	Setarea ceasului - ore	4	Temperatura modului Vacanță

EVAPORARE:

I. Împerecherea cu receptorul radio.


- Apăsați lung butonul de asociere de pe receptor până când LED-ul 1 clipește.
- Opriți termostatul și țineți apăsat butonul M până când codul apare pe afișaj, apoi apăsați butonul ▲.
- Așteptați un moment până când LED-ul 1 nu mai clipește.
- Împerechere finalizată.

II. Împerechere Wi-Fi (cu aplicație)

1) Scanați codul QR sau căutați aplicația „Smart Life” de la Tuya în Magazin Play (Android). 2) Instalați aplicația și creați un cont.



- 3) Adăugați dispozitivul apăsând+în colțul din dreapta sus al aplicației
- 4) Apoi apăsați „Dispozitiv mic”, apoi „HVAC”
- 5) Selectați „Termostat” (Wi-Fi) din listă și confirmați
- 6) Țineți apăsat butonul de asociere de pe transmițător până când LED-ul 1 începe să clipească.
- 7) Apoi confirmați asocierea pe telefon selectând opțiunea corespunzătoare care va apărea în fereastra aplicației.
- 8) După un timp, LED-ul 1 de pe transmițător va înceta să clipească, ceea ce înseamnă că procesul Împerecherea este completă.
- 9) După prima conectare WIFI, următoarea conexiune se poate face fără WIFI. internet mobil pe telefonul tău mobil.

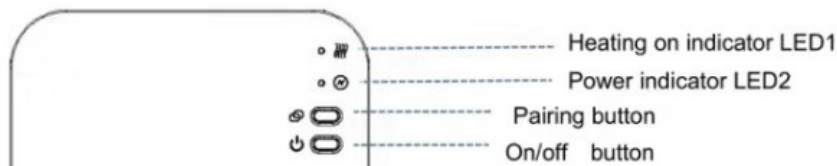

III. Ștergerea dispozitivelor asociate

Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de asociere și butonul de pornire/oprire timp de 5 secunde, până când ambele LED-uri se aprind și apoi se sting. Receptoarele asociate au fost șterse.

IV. Pierderea semnalului

Dacă se pierde conexiunea RF și Wi-Fi, LED-ul 2 va începe să clipească lent.

MODUL FERESTRĂ DESCHISĂ (OWD)

Când detectarea ferestrei deschise este activată în setări, dispozitivul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii (2°C în 15 minute în mod implicit). Acesta este răspunsul corect al termostatlui într-o situație în care o fereastră/ușă este deschisă fără a opri încălzirea. Dispozitivul va reveni la modul normal după 30 de minute. Apăsarea oricărui buton în modul OWD îl va opri imediat.

DEZACTIVAREA BLOCĂRII PARENTALE (Blocare copii)

Pentru a dezactiva blocarea parentală, apăsați și mențineți apăsat ambele săgeți ▼▲ timp de aproximativ 5 secunde. Aceasta va debloca temporar dispozitivul, astfel încât să puteți face modificări.

SETĂRI PARAMETRI:

Opriti termostatul și țineți apăsat butoanele M și ▲ pentru a intra în meniul de setări. Apăsând butonul în mod repetat M.Trecem la următorii parametri. Modificați valorile folosind butoanele ▲ ▼.

Meniu	Descriere	Gamă	Valoare implicită
1	Calibrarea senzorului de temperatură	- 8 grade Celsius ~ 8 grade Celsius	0 grade Celsius
2	Setați valoarea maximă temperatură	5 grade Celsius ~ 35 grade Celsius	35 de grade Celsius
3	Setați valoarea minimă a temperaturii	5 grade Celsius ~ 35 grade Celsius	5 grade Celsius
5	Protecție împotriva înghețului	5 grade Celsius ~ 15 grade Celsius	5 grade Celsius
9	Zona de insensibilitate	0-3 grade Celsius	0 grade Celsius
11	Blocare parentală	1: Blocat 0: Deblocat	0
12	Funcția de fereastră deschisă (OWD)	1:Pornit 0:Oprit	0
13	Timpul de detectare OWD	2~30 min	15 minute
14	Scăderea temperaturii OWD (în timpul detectare)	2/3/4°C	2 grade Celsius
15	Revenirea la modul normal OWD lucru	după 10 ~ 60 de minute	după 30 de minute
17 ani	Resetare la setările din fabrică	0: Nu 1: Da, țineți apăsat butonul pornit/oprit timp de 5 secunde până când termostatul repornește	0
18 ani	Versiunea software-ului	7109	
32	Setarea luminozității pentru modul standby	0~100%	40%

EXPLICAȚIA SETĂRIILOR DE MENU

01 - calibrarea temperaturii senzorului de aer

02, 03 - această funcție vă permite să limitați utilizarea săgeților sus și jos (limitare temperatură)

05 - temperatura menținută atunci când termostatul este în modul de protecție împotriva înghețului.

09 - vă permite să măriți diferența de comutare a termostatului. Valoarea implicită este 0. Cu această setare, termostatul va porni încălzirea la 19,5 grade C și o va opri la 20,5 grade C. Cu o diferență de 0,5, încălzirea se va porni la 19 grade C și o va opri la 21 grade C.

11 - Funcția de blocare a butoanelor. Când această funcție este activată, butoanele vor fi blocate. Pentru deblocare, cu ecranul oprit, apăsați lung săgețile sus și jos pentru a debloca momentan dispozitivul.

12 - Funcție de economisire a energiei (OWD). Sistemul va opri încălzirea atunci când detectează o fereastră deschisă (o schimbare bruscă a temperaturii ambientale de 2°C în decurs de 15 minute). Dispozitivul va reveni la funcționarea normală după 30 de minute. Apăsarea oricărui buton va ieși din modul OWD.

13 - posibilitatea de a modifica setarea timpului de măsurare a schimbării temperaturii ambientale, între 2 și 15 minute (15 este valoarea implicită)


14 - setarea scăderii de temperatură între 2 și 4 grade Celsius (2 grade Celsius este valoarea implicită).

15 - setarea timpului de ieșire din modul OWD în intervalul 10 - 60 de minute (implicit 30 de minute).

17 ani - Resetați dispozitivul la setările inițiale. Pentru a face acest lucru, selectați elementul 17 din meniu, apoi selectați elementul 1 și țineți apăsat butonul de pornire până când dispozitivul repornește.


32 - Setăți intensitatea iluminării de fundal în modul standby. Când termostatul este alimentat de la încărcător, puteți regla iluminarea de fundal între 0 și 100%. 0% înseamnă că nu există iluminare de fundal. Când este alimentat de la baterii, iluminarea de fundal se va opri.

SCHEMA DE CONECTARE A CUPTORULUI:

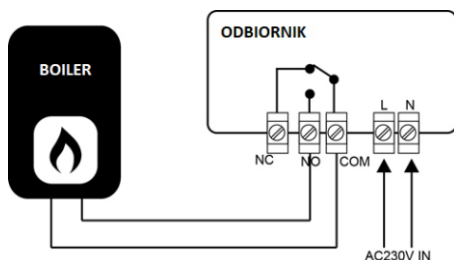

TERMOSTAT DE PERETE:

1. Detașați cu grijă carcasa frontală de la termostat și trageți de carcasa inferioară folosind o șurubelniță cu lamă plată pentru a o elibera de la termostat.
2. Marcați 2 puncte pe perete folosind piesa de montare pe perete inclusă.
3. Dacă funcționează cu baterii, scoateți capacul bateriei și instalați bateriile sau conectați sursa de alimentare.
4. Dați 2 găuri în locul marcat și montați clapeta pe perete.
5. Puneți la loc partea din față a termostatului.

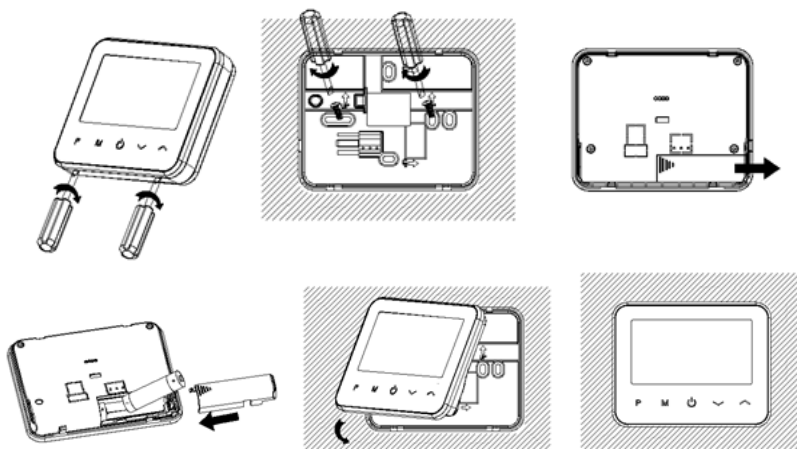


INSTALAREA SUPORTULUI TERMOSTATULUI:

1. Detașați cu grijă carcasa frontală de la termostat și trageți în sus carcasa inferioară folosind o șurubelniță cu lamă plată pentru a o elibera de la termostat.
2. Introduceți termostatul în adaptorul inclus în kit.




DIN

1. Deconectați și scoateți partea din spate a receptorului.
2. Așezați carcasa din spate detașată pe perete și fixați-o prin găurirea orificiilor de montare în perete, în locațiile desemnate.
3. Conectați cablurile la receptor.
4. Atașați partea frontală a carcasei la partea fixată pe perete și strângeți șurubul din partea inferioară.
5. Porniți receptorul (LED-ul 1 ar trebui să se aprindă).

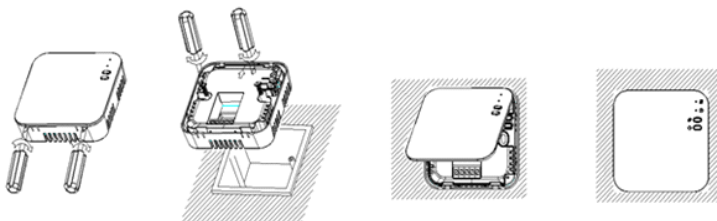

DIMENSIUNI

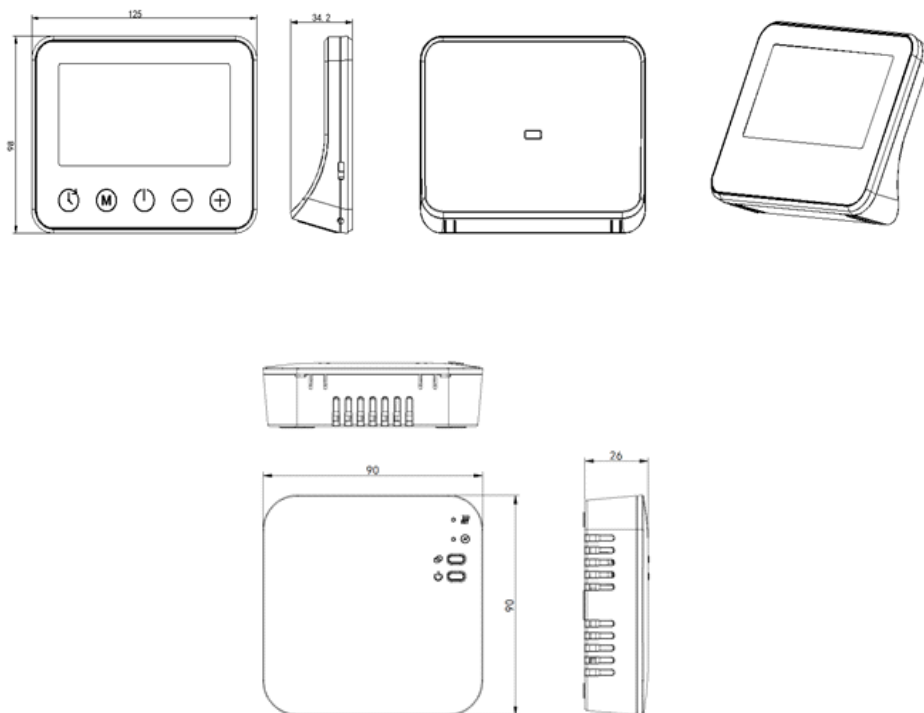

CARTE DE GARANȚIE

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

COMPLETAȚI DACĂ NECESAR (*)

Ștergeți după caz

Sunt de acord cu o reparație plătită a invertorului din cauza:

* expirarea perioadei de garanție / * daune cauzate din vina utilizatorului

Înainte de a începe reparația, centrul de service vă va oferi telefonic informații detaliate despre costurile reparației. Vă rugăm să includeți o copie a bonului fiscal sau a facturii la orice reclamație.

Regulamentul complet de reparații poate fi găsit pe site-ul nostru web: www.voltpolska.pl

Eliminarea corectă a produsului (echipamente electrice și electronice uzate).

Marcajul de pe produs sau din textul aferent indică faptul că acesta nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață utilă. Pentru a preveni efectele dăunătoare asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze comerciantul de unde au achiziționat acest produs sau administrația locală pentru detalii despre unde și cum pot duce acest produs pentru reciclare în mod sigur pentru mediu. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale.

