

DEZUMIDIFICATOR DE AER

Manual de utilizare

Nr. model: WB-EDH19-002B



Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.

INSTRUCȚIUNI/AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:

- Folosiți produsul în scopul său prevăzut
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor, produsul nu este o jucărie.
- Produsul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul, poate provoca un accident.
- Nu utilizați cu mâinile ude. Contactul cu apa poate provoca electrocutare.
- Înainte de a curăța sau muta dispozitivul, asigurați-vă că este deconectat de la sursa de alimentare. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la deteriorarea dispozitivului sau la electrocutare.
- Folosiți doar o sursă de alimentare de 220-240 V. Conectarea la o sursă de alimentare cu alte specificații poate provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că introduceți complet ștecherul cablului de alimentare în priza electrică. Contactul incomplet al conectorilor poate provoca electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.
- Nu introduceți ștecherul în priză dacă ștecherul sau priza este deteriorată; există riscul de electrocutare și deteriorare a proprietății.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat. Un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat sau slăbit poate provoca un incendiu din cauza unui scurtcircuit sau a unui șoc electric.
- Vă rugăm să nu conectați un ștecher deteriorat.
- Ștecherul trebuie curățat periodic. Dacă se acumulează praf pe ștecher, umezeala poate deteriora componenta acestuia, ceea ce poate provoca un incendiu.
- Scoateți ștecherul, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată (nu se pot folosi cârpe umede) - risc pentru sănătate.

- Pentru a evita deteriorarea produsului, deconectați aparatul din priză atunci când nu îl utilizați.
- Nu dezasamblați, reconfigurați și nu reparați dispozitivul singur. Manipularea necorespunzătoare poate duce la electrocutare, vătămări corporale sau incendiu.
- Nu înfășurați și nu legați strâns cablul de alimentare. Se poate supraîncălzi.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie uzat, deteriorat sau încurcat. De asemenea, nu trebuie presat sub obiecte grele sau tras. Acest lucru poate provoca electrocutare, formarea spiralelor și, ca urmare, incendiu.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și asigurați-vă că dezumidificatorul nu este expus la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați obiecte în apropierea dispozitivului (distanța recomandată este de 40 cm în lateral și în spate). Când deconectați dezumidificatorul de la sursa de alimentare, țineți ferm ștecherul și scoateți-l din priză.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în spațele dispozitivului, există riscul de rănire și electrocutare.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu utilizați acest dispozitiv în aer liber.
- Nu utilizați spray-uri inflamabile, cum ar fi lac și vopsea, în apropierea dispozitivului. Acest lucru poate provoca aprinderea dispozitivului.
- Nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă, riscând electrocutarea și vătămarea sănătății.
- Nu pulverizați apă direct pe plasa exterioară sau pe interiorul dispozitivului. Acest lucru poate cauza ruginirea și deteriorarea izolației electrice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi cuțite, șurubelnițe, foarfece etc., pentru a curăța dispozitivul, deoarece acest lucru îl poate deteriora.
- Nu așezați obiecte grele sau delicate pe dispozitiv, produsul nu este conceput în acest scop.
- Acest aparat trebuie utilizat numai conform descrierii din acest manual.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane în vârstă care au citit instrucțiunile privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină dezumidificatorul fără supraveghere.

Temperatura din camera în care funcționează dezumidificatorul trebuie să fie peste 20°C La temperaturi mai scăzute, efectul de uscărire este minim.

FUNCȚII

Mini-dezumidificatorul folosește tehnologia Peltier (fără compresor), ceea ce face ca dispozitivul să fie ușor și silențios. Este ideal pentru încăperi mici. Ventilația deficitară provoacă mirosuri de mușchi și mușchi în dulapuri, camere, dulapuri sau camere de depozitare etc. Mini-dezumidificatorul elimină această problemă protejându-le de umiditatea nedorită.

*** Pentru a evita electrocutarea. Nu deschideți. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.**

SPECIFICAȚII

Eficiență: Aproximativ 600-700 ml pe zi când temperatura camerei este de 30 de grade. °C și 85% umiditate relativă
Element de răcire: Modul Peltier termoelectric
Ventilator: Motor fără perii cu diametrul de 120 mm

Tensiune și putere: Intrare: CA 220-240V, 50/60Hz, 90W. **Rezervor de apă detașabil:** 2200 ml

Indicator al nivelului apei: Indicator LED roșu când rezervorul de apă este plin

Oprire automată când rezervorul de apă este plin. Cronometru (1-24h).

Indicator LED pentru temperatură și

umiditate Funcție de purificare a aerului

Capac detașabil al rezervorului de apă pentru curățarea ușoară a acestuia. Cele mai bune

condiții de lucru: Temperatură: 25°C -30°C, Umiditate: Umiditate relativă mai mare de 85%.


CONECTARE ȘI PORNIRE

Înainte de conectare, asigurați-vă că rezervorul de apă este gol și introdus corect în bază. Dacă indicatorul roșu „rezervor plin” este afișat pe panou la prima pornire, scoateți din nou rezervorul și așezați-l în poziția corectă.

1. Pentru a începe să utilizați dezumidificatorul, așezați mai întâi dezumidificatorul pe o suprafață plană și conectați-l la priză. Apoi atingeți butonul „ON/OFF” de pe panoul frontal al dezumidificatorului, LED-ul „ON/OFF” se va aprinde și mini-dezumidificatorul va începe să funcționeze. Ar trebui să simțiți cum iese aer prin orificiul de ventilație superior. Atingeți din nou butonul „ON/OFF”, iar dezumidificatorul se va opri.
2. Pentru a utiliza funcția de purificare a aerului, porniți mai întâi dezumidificatorul menționat la primul pas, apoi atingeți butonul „Purificare aer”, LED-ul „Purificare aer” se va aprinde și va apărea lumina albastră superioară, indicând faptul că funcția de purificare a aerului este activată. Atingeți din nou butonul „Purificare aer”, funcția de purificare a aerului se va dezactiva.
3. Pentru a seta timpul de funcționare al dezumidificatorului, apăsați butonul „Temporizator” pentru a seta timpul de funcționare de la 1 oră la 24 de ore. După expirarea timpului setat, dezumidificatorul se va opri automat.
4. Panoul indică ciclic „temperatură”, „umiditate”, „Timp de funcționare rămas (dacă este setat)”.


Dezumidificatorul are o funcție de oprire în caz de rezervor plin. Când se atinge nivelul maxim de apă, dezumidificatorul se va opri, iar pe panou va fi afișat indicatorul roșu „Rezervor plin”.

PANE

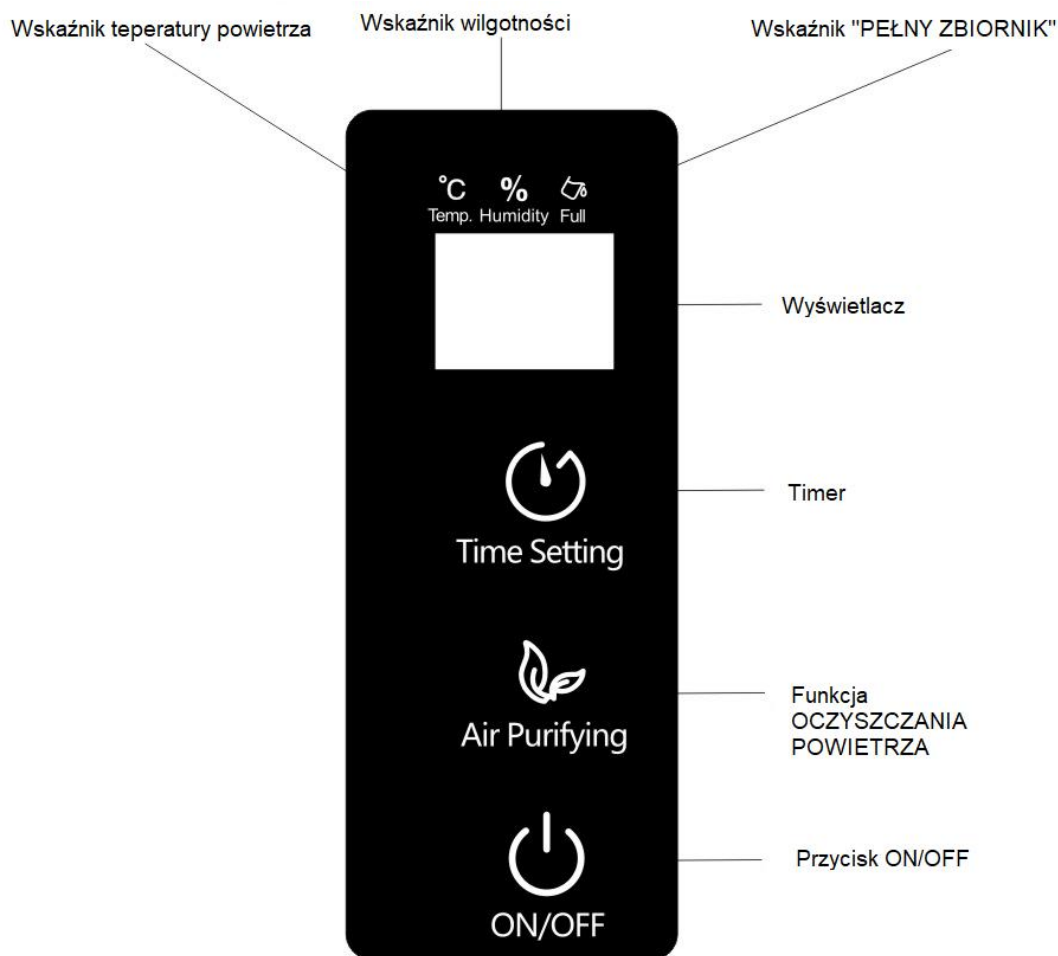

INSTALARE REZERVOR DE APĂ

Asigurați-vă că toate elementele dispozitivului sunt instalate în locul corect. Verificați rezervorul de apă, asigurați-vă că senzorul de nivel al apei (D) din rezervorul de apă atârnă liber și nu este blocat de nimic. Asigurați-vă că dopul (C) este apăsat ferm în orificiu. Apoi glisați rezervorul de apă în compartimentul situat în spatele dispozitivului (2).

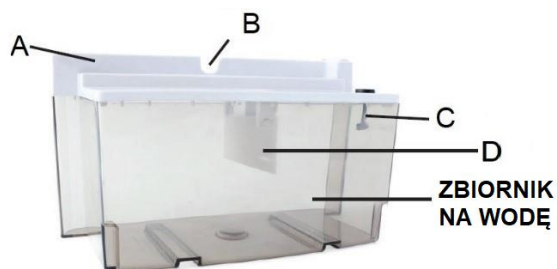

INSTALARE FURTUN DE SCURGERE



Scoateți rezervorul de apă din dispozitiv prin glisare. Introduceți capătul furtunului de scurgere (3) cu vârful negru în scurgerea de apă (1), apăsați-l în jos. După ce furtunul de scurgere (3) este instalat corect, glisați rezervorul de apă înapoi în compartimentul dispozitivului (2), astfel încât furtunul de scurgere (3) să iasă prin orificiul de evacuare (B). O astfel de instalare a dispozitivului va împiedica acumularea apei în rezervorul de apă, dar aceasta va scăpa prin furtunul de scurgere, prin urmare, așezați capătul furtunului într-o chiuvetă sau într-un vas mare pentru a preveni vărsarea apei pe podea..

GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ

Când rezervorul de apă este aproape plin, dispozitivul se va opri automat și se va aprinde ledul roșu „TANK FULL” (REZERVOR PLIN).

Pentru a scoate rezervorul de apă, opriți mai întâi dezumidificatorul, scoateți-l din priză, apoi scoateți rezervorul de apă din unitate și turnați apa în toaletă sau chiuvetă. Puneți rezervorul de apă înapoi în unitate. Pentru a continua dezumidificarea, atingeți din nou butonul „PORNIT/OPRIT”.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ

Important Capacul rezervorului de apă poate fi îndepărtat doar pentru a curăța interiorul rezervorului. Înainte de a scoate rezervorul de apă, opriți dezumidificatorul și scoateți-l din priză. Goliți apa, trageți capacul alb al rezervorului din rezervorul transparent și curățați interiorul rezervorului. După curățare, puneți capacul alb înapoi în rezervorul transparent de apă.

CURĂȚAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Înainte de a curăța dispozitivul, opriți mini-dezumidificatorul și deconectați-l mai întâi din priză. Folosiți o lavetă moale pentru a curăța suprafața dispozitivului și o lavetă cu peri moi pentru a îndepărta praful de pe grila de admisie a aerului din spate și de pe grilele de evacuare superioare.

COMENTARII

1. După utilizarea dezumidificatorului, utilizatorul trebuie să oprească dispozitivul și să îl deconecteze de la sursa de alimentare.
3. Păstrați grila superioară de evacuare și grila spate de admisie curate în permanență și nu le acoperiți cu haine, pungi de plastic etc.
4. Mențineți întotdeauna dispozitivul în poziția corectă pentru a evita scurgerile de apă.

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. Manualul de instrucțiuni conține sfaturile de siguranță și instrucțiunile de utilizare necesare. Urmați manualul de instrucțiuni pentru a evita deteriorarea produsului din cauza utilizării necorespunzătoare.

Mini-dezumidificatorul folosește tehnologia Peltier (fără compresor), ceea ce îl face ușor și silențios. Este perfect pentru camere mici. Ventilația deficitară provoacă mirosuri neplăcute și ciuperci în dulapuri, cămară, dulapuri sau camere de depozitare...etc. Mini-dezumidificatorul elimină această problemă, menținându-le libere de umiditate nedorită.

◆ Pentru a evita electrocutarea. Nu deschideți. În interior nu există piese care pot fi reparate de către utilizator.

◆ Specificațiile pot fi modificate pentru îmbunătățire fără notificare prealabilă.

INSTRUCȚIUNI/AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:

- Folosiți produsul în scopul pentru care a fost conceput
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie, produsul nu este o jucărie.
- Produsul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul, deoarece acest lucru poate provoca un accident.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Contactul cu apa poate provoca electrocutare.
- Înainte de a curăța sau muta aparatul, asigurați-vă că este deconectat de la sursa de alimentare. În caz contrar, aparatul se poate deteriora sau se poate produce un șoc electric.
- Folosiți doar o sursă de alimentare de 220-240 V. Conectarea la o sursă de alimentare cu alți parametri poate duce la incendiu sau electrocutare.
- Introduceți complet ștecherul cablului de alimentare în priză electrică. Contactul incomplet al conectorilor poate duce la electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.
- Nu introduceți ștecherul în priză dacă ștecherul sau priză este deteriorată, există riscul de electrocutare și deteriorare a proprietății.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat. Deteriorarea sau slăbirea cablului de alimentare sau a ștecherului poate duce la un incendiu din cauza unui scurtcircuit sau a unui șoc electric.
- Vă rugăm să nu conectați ștecherul deteriorat.
- Curățați ștecherul cablului de alimentare în mod regulat. Dacă se acumulează praf pe ștecher, umezeala poate deteriora o parte a acestuia și poate provoca un incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată (nu se pot folosi cârpe umede) pericol pentru sănătate.
- Pentru a evita deteriorarea produsului atunci când aparatul nu este utilizat, scoateți ștecherul din priză.
- Nu dezasamblați, reconfigurați și reparați aparatul singur. Funcționarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare, vătămări corporale sau incendiu.
- Nu înfășurați sau înfășurați strâns cablul de alimentare. Se poate supraîncălzi.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie uzat, deteriorat sau încălzit. De asemenea, nu trebuie să fie presat de obiecte grele sau întins. Există riscul de electrocutare, formarea spiralelor și, ca urmare, de incendiu.
- Așezați unitatea pe o suprafață plană și asigurați-vă că dezumidificatorul nu este expus la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați obiecte în apropierea aparatului (se recomandă o distanță de 40 cm pe lateral și în spate). Când deconectați dezumidificatorul de la sursa de alimentare, țineți ferm ștecherul și scoateți-l din priză.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în spațiile dispozitivului, există riscul de rănire și electrocutare.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat în aer liber.
- Nu utilizați aerosoli inflamabili, cum ar fi lac și vopsea, în apropierea aparatului. Acest lucru poate provoca aprinderea aparatului.
- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare și ștecherul în apă, riscând electrocutarea și vătămarea sănătății.
- Nu pulverizați apă direct pe plasa exterioară sau pe interiorul aparatului. Acest lucru poate duce la ruginirea și deteriorarea izolației electrice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi cuțite, șurubelnițe, foarfece etc., pentru a curăța dispozitivul, deoarece există riscul de a-l deteriora.
- Nu așezați obiecte grele sau fragile deasupra aparatului, produsul nu este conceput pentru acest lucru.
- Folosiți acest aparat numai conform descrierii din acest manual.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, care au citit instrucțiunile de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea sau întreținerea dezumidificatorului nu trebuie efectuată de către copii fără supraveghere.

CONECTARE ȘI CONFIGURARE

1. După îndepărtarea materialelor de ambalare, ar trebui să existe 2 articole:

a. Mini dezumidificator

b. Cablu de alimentare CA

CONECTARE ȘI CONFIGURARE

1. După îndepărtarea materialelor de ambalare, ar trebui să existe 2 articole:

a. Mini dezumidificator


b. Cablu de alimentare CA

Folosește dezumidificatorul acasă:

1. Pentru a începe să utilizați dezumidificatorul, mai întâi, așezați dezumidificatorul pe o suprafață plană, conectați ștecherul de intrare CA la priza principală corespunzătoare. Apoi, atingeți butonul „ON/OFF” de pe partea frontală a dezumidificatorului, LED-ul albastru „ON/OFF” se va aprinde, iar mini-dezumidificatorul va începe să funcționeze. Ascultați și simțiți dacă suflați aerul din orificiul de evacuare a aerului uscat din partea superioară. Atingeți din nou butonul „ON/OFF”, iar dezumidificatorul se va opri.
2. Pentru a utiliza funcția de purificare a aerului, mai întâi porniți dezumidificatorul în primul pas, apoi atingeți butonul „Purificare aer”, LED-ul albastru „Purificare aer” se va aprinde, iar lumina UV din partea superioară se va aprinde, funcția de purificare începând să funcționeze. Dacă atingeți din nou butonul „Purificare aer”, funcția de purificare se va opri.
3. Pentru a seta ora, când dezumidificatorul funcționează, puteți atinge butonul „Setare oră” pentru a seta timpul de la 1 oră la 24 de ore. După expirarea timpului, dezumidificatorul se va opri automat din funcționare.
4. Dezumidificatorul are funcție de dezghețare automată, nu este nevoie să dezghețați manual.
5. Fereastra indicatoare va afișa circular „temperatură”, „umiditate”, „Temporizator (dacă este setat)”.

Dezumidificatorul are o funcție de oprire automată. Când rezervorul de apă este plin, dezumidificatorul se va opri automat, iar LED-ul roșu Ledul de pe partea din față a dezumidificatorului se va aprinde.

PANOU DE CONTROL:

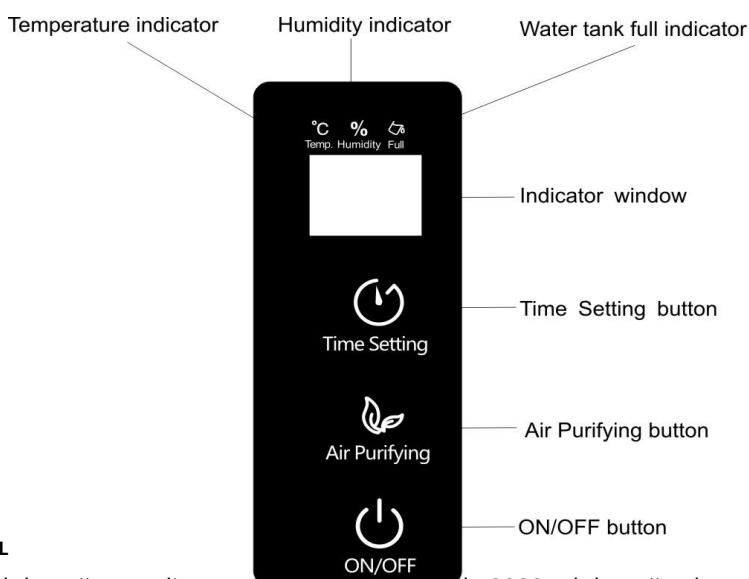

WATER DEMOTABIL

Când rezervorul de apă este plin, cu aproximativ 1500 ml - 2000 ml de apă colectată, unitatea se va opri automat și se va aprinde LED-ul roșu „Rezervor de apă plin”.

Pentru a scoate rezervorul de apă, mai întâi opriți mini-dezumidificatorul, apoi scoateți rezervorul de apă din unitate și turnați apa în toaletă sau baie. Puneți rezervorul de apă înapoi în unitate. Pentru a continua dezumidificarea, atingeți din nou poziția „PORNIT/OPRIT”.

CURĂȚAREA INTERIORULUI REZERVORULUI DE APĂ

Important: Capacul rezervorului de apă este detașabil doar pentru curățare. Mai întâi, opriți dezumidificatorul și scoateți-l din priză înainte de a scoate rezervorul de apă. Aruncați apa și curățați interiorul rezervorului. După curățare, puneți capacul la loc în dezumidificator.

CURĂȚAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Înainte de a curăța unitatea, opriți mini-dezumidificatorul și deconectați ștecherul de la priza principală. Folosiți o cârpă moale pentru a curăța suprafața unității și o perie cu peri moi pentru a îndepărta praful de pe grilele de admisie și evacuare a aerului.

ATENȚII

1. După ce a terminat de utilizat mini-dezumidificatorul, utilizatorul trebuie să oprească unitatea.
2. Evitați utilizarea firului în locuri umede și poziționați-l în zone cu ventilație bună.
3. Păstrați grila de ieșire superioară și grila de admisie din spate libere în orice moment și nu le acoperiți cu haine sau pungi de polietilenă etc.
4. Mențineți întotdeauna unitatea în poziție verticală pentru a evita scurgerile de apă.



(Conformitate Europeană) Pe produs este aplicată declarația producătorului care atestă că produsul a trecut testele de specialitate și respectă standardele de bază de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.

(Conformitate Europeană) Pe produs este plasată declarația producătorului care atestă că produsul a trecut pozitiv testele specializate și îndeplinește cerințele standardele europene de bază în materie de calitate și siguranță.



Clasa II de protecție pentru aparate electrocasnice de uz general din clasa produselor electrice.

Securizare de clasa a doua în aparatele electrocasnice de uz general din clasa produselor electrice.



Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.



Directiva privind reducerea substanțelor periculoase eliberate în mediu din deșeurile electrice și electronice electronice.



Directiva de informare privind o cantitate redusă de substanțe periculoase care pătrund în mediu provenite din deșeurile electrice și electronice.

Informații pentru utilizatori privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice (pentru uz casnic). Prezentat

Simbolul plasat pe produse sau pe documentația acestora indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice sunt defecte nu trebuie aruncat la gunoiul menajer. Procedura corectă la eliminarea dispozitivelor electrice sau electronice

componentelor electronice, eliminarea, reutilizarea sau recuperarea acestora implică transferul dispozitivului la un punct de colectare specializat, unde vor fi acceptate gratuit. În unele țări, este posibil să puteți returna produsul distribuitorului local atunci când achiziționați un alt dispozitiv. Corect Reciclarea dispozitivului vă permite să economisiți resurse valoroase și să evitați impactul negativ asupra sănătății și mediului, care poate fi pus în pericol de Manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Detalii despre cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Incorect Eliminarea deșeurilor este supusă unor sancțiuni conform reglementărilor locale relevante. Utilizatorii din țările Uniunii Europene În caz de Dacă trebuie să eliminați echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor sau furnizor, care vă va va oferi informații suplimentare. Eliminarea deșeurilor în țări din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană. În cazul Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații despre eliminarea corectă. curs de acțiune.

Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE.

pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a acestora

resurse materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul.

Pot duce acest produs la reciclare în mod sigur pentru mediu.

IMPORTATOR

GOTEL Sp. z o. o.

Porosly-Kolonia 4B

16-070 Choroszcz

kontakt@gotel.com.pl

FABRICATE ÎN CHINA