

VENTILATOR COLOANĂ

Model: YH-40R-2

Manual de utilizare



Înainte de asamblarea, instalarea și utilizarea dispozitivului, vă rugăm să citiți acest manual. Vă rugăm să îl urmați pentru a evita situațiile care pot duce la deteriorarea dispozitivului sau vătămarea corporală sau chiar decesul utilizatorului și al persoanelor din apropiere. Producătorul nu este responsabil pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a echipamentului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

SPECIFICAȚII PRODUS

Alimentare 220-240V, 50Hz

Putere: 40W

Programator: 0,5- 7,5 ore

Volum 53,6 dB

Debit de aer: 3384 m³/h

Viteză: 5,0 m/s

Dimensiuni produs: 39x39x125cm

Greutate: 4,4 g

Lungimea cablului: 1,5 m

INSTRUCȚIUNI/AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:

Produsul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor.

A se păstra într-un loc uscat și sigur.

Produsul nu este o jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de sursele de căldură, deoarece se poate topi materialul, se poate aprinde și poate lua foc. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialul de ambalaj. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul, există riscul de sufocare cauzată de materialul de ambalaj.

Nu expuneți produsul la temperaturi foarte ridicate sau scăzute, acesta se poate crăpa și există riscul de a-l deteriora.

Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Când produsul nu este utilizat, deconectați-l de la priză.

Nu introduceți degetele sau alte elemente în orificiile ventilatorului, sub grila de siguranță sau în rotoare. Există riscul de deteriorare a produsului, precum și de vătămare corporală și vătămare corporală.

Așezați produsul pe o suprafață plană și dreaptă. Nu înfășurați cablul în jurul corpului.

Nu utilizați ventilatorul cu mâinile ude sau umede, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare, risc de pierdere a sănătății sau deces.

A se păstra departe de apă.

Utilizați conform tensiunii nominale.

Dacă cablul de încărcare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu același cablu de la producător sau de la agenții săi de service.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea gazelor explozive sau inflamabile.

Curățați dispozitivul cu o lavetă ușor umedă și detergenți neutri. Nu clătiți dispozitivul cu apă.

Nu rotiți dispozitivul astfel încât orificiile de ventilație să fie orientate spre un perete sau o perdea.

Nu loviți și nu scuturați dispozitivul în timpul utilizării, deoarece acest lucru îl poate opri și deteriora.


Nu utilizați dispozitivul în imediata apropiere a unei căzi de baie, a unui duș sau a unei piscine.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. În primele minute de utilizare, aparatul poate emana un miros neplăcut. Acesta va dispărea după câteva minute.

DESCRIERE PRODUS

1. grilă de protecție frontală
2. palete de ventilator
3. grilă de protecție spate
4. motor
5. comutator
6. staționați
7. capacul bazei
8. șuruburi
9. bază
10. Pilot

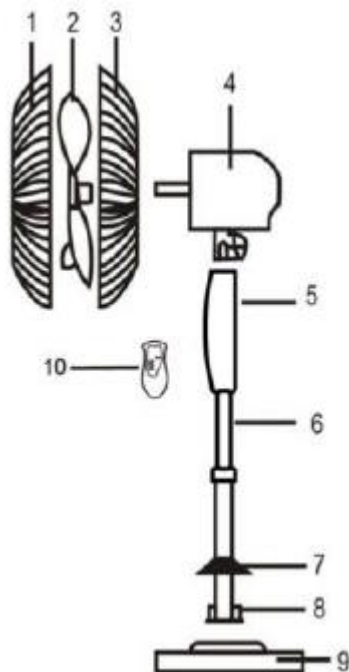

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

1. Deșurubați piulița de fixare a tijei ventilatorului și trageți tija de extensie din tub. 2. Atașați tija la baza rotundă cu 4 șuruburi și piulițe.
3. Glisați capacul bazei în jos pe suport.
4. Așezați ferm ansamblul motorului pe partea superioară a suportului cu ajutorul șurubului.
5. Fixați grila spate pe carcasa motorului cu piulița.
6. Introduceți palele ventilatorului pe arborele motorului, strângeți piulița.
7. Instalați grila frontală folosind clemele.

PANOU DE CONTROL



MANUAL DE UTILIZARE

1. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
2. Pictogramă VITEZĂ/PORNIT: Apăsăți butonul pentru a porni ventilatorul. Apăsăți această pictogramă în mod repetat pentru a selecta vitezele ventilatorului în secvență: mică (afișaj: VITEZĂ MICĂ) - medie (afișaj: VITEZĂ MEDIE) - mare (afișaj: VITEZĂ MARE).
3. Pictogramă MOD: Puteți selecta modul de ventilație - normal - noapte
4. Pictogramă TEMPORIZATOR: setarea timpului de funcționare de la 0,5 la 7,5 ore (posibilă doar cu ajutorul telecomenzii).
5. Pictogramă OSC/SWING – apăsați pentru a face ventilatorul să oscileze în jurul propriei axe.
6. Pictogramă OPRIT: apăsați o dată pentru a porni dispozitivul, din nou pentru a-l opri.
7. Partea frontală a ventilatorului poate fi reglată la diferite unghiuri verticale, acest lucru trebuie făcut trăgând de grila carcasei ventilatorului, numai atunci când ventilatorul este oprit.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE, DEPOZITARE

Înainte de curățare, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Curățați cu un detergent neutru și o lavetă moale.

Orificiile de admisie a aerului de pe motor ar trebui, de asemenea, curățate. Puteți folosi un aspirator pentru a curăța excesul de praf din interiorul carcasei motorului.

Nu scufundați ventilatorul în apă.

Ventilatorul trebuie depozitat curățat, dezasamblat în componente, recomandăm depozitarea în cutia originală, într-un loc uscat. Nu înfășurați niciodată cablul strâns în jurul carcasei ventilatorului, acest lucru poate deteriora cablul și poate duce la un scurtcircuit al instalației.

MANUAL

Înainte de asamblare, utilizare și utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni. Acestea trebuie respectate pentru a evita situațiile care pot duce la deteriorarea dispozitivului sau vătămarea corporală, sau chiar la decesul utilizatorului și al persoanelor.

SPECIFICAȚII ALE PRODUSULUI

Alimentare 220-240V, 50Hz

Putere: 40W

Programator: 0,5- 7,5 ore

Volum 53,6 dB

Debit de aer: 3384 m³/h

Viteză: 5,0 m/s

Dimensiuni produs: 39x39x125cm

Greutate: 4,4 g

Lungimea cablului: 1,5 m

INSTRUCȚIUNI/AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:

Produsul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

A se păstra într-un loc uscat și sigur.

Produsul nu este o jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra departe de sursele de căldură, deoarece se pot topi materialele, pot apărea incendii și incendii.

Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialul de ambalaj. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul, există riscul de sufocare cauzată de materialul de ambalaj.

Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, pot apărea crăpături – risc de deteriorare a produsului.

Produsul este destinat utilizării în interior. Dacă

produsul nu este utilizat, deconectați-l de la priză.

Nu introduceți degetele sau alte componente în orificiile ventilatorului, sub grila de protecție sau în rotoare. Există riscul de deteriorare a produsului, precum și de vătămare corporală și vătămare corporală.

Așezați produsul pe o suprafață plană și dreaptă. Nu înfășurați cablul în jurul corpului.

Nu utilizați ventilatorul cu mâinile ude sau ude, deoarece se poate produce electrocutare și există riscul de a vă compromite sănătatea sau chiar viața.

A se păstra departe de apă.

Utilizați conform tensiunii nominale.

Dacă cablul de încărcare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu același cablu de la producător sau de la agenții săi de service.

Nu utilizați aparatul în apropierea gazelor explozive și inflamabile.

Curățați aparatul cu o lavetă ușor umedă cu detergenți neutri. Nu clățiți aparatul cu apă.

Nu rotiți aparatul astfel încât orificiile de ventilație să fie orientate spre perete sau perdea. Nu loviți și nu scuturați aparatul în timpul utilizării, deoarece acest lucru îl poate opri și deteriora. Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a unei căzi de baie, a unui duș sau a unei piscine. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

În primele minute de utilizare, dispozitivul poate emana un miros neplăcut. După câteva minute, va dispărea.

DESCRIEREA PIESELOR

1. Grilă frontală

2. Lame

3. Grilă spate

4. Motocicletă

5. Comutator

6. Reglarea câmpului

7. Capac de bază

8. Șurub

9. Bază rotundă

10. Telecomandă

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

1. Fixați tija de reglare pe bază cu cele 4 șuruburi.
2. Glisați capacul bazei în jos pe tija de reglare până la bază.
3. Așezați ferm ansamblul motorului pe partea superioară a tije de reglare cu ajutorul șurubului.
4. Fixați grila din spate la carcasa motorului cu șurubul.
5. Introduceți lama pe axul motorului, potrivit șurubul.
6. Poziționați grila frontală cu clemele centrale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Conectați ștecherul la o priză adecvată.
2. Controlul vitezei: Selectați viteza dorită apăsând comutatorul „SPEED”. LO = Viteză mică; MI = Viteză medie; HI = Viteză mare.
3. Mod: Selectați modul Normal/Repaus apăsând comutatorul „MODE”.
4. Cronometru: Cu cronometru de 7,5 ore prin apăsarea comutatorului „CRONOMETRĂ”.
5. OSC: Apăsați acest buton când unitatea este pornită pentru a activa oscilația automată de la stânga la dreapta. Pentru a dezactiva oscilația automată, apăsați din nou butonul.
6. Capul ventilatorului poate fi înclinat în sus sau în jos pe o axă verticală, asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la rețeaua electrică.

ATENȚIE: VENTILATORUL NU TREBUIE CONECTAT LA REȚEAUA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Acest aparat necesită puțină întreținere și nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să îl reparați singur. Dacă este necesară repararea, adresați-vă personalului de service calificat. Ventilatorul este lubrifiat permanent și nu va necesita lubrifiere suplimentară pe toată durata de viață a ventilatorului.

PENTRU CURĂȚARE: Înainte de curățare, opriți ventilatorul și deconectați-l de la priza electrică. Ștergeți excesul de praf cu o lavetă fără scame. Pentru a asigura o circulație adecvată a aerului către motor, evitați acumularea de praf în orificiile de ventilație situate în spatele carcasei motorului. Se poate folosi un furtun de aspirator pentru a curăța aceste orificii de ventilație. Nu scufundați ventilatorul în apă sau în alte lichide. **PENTRU DEPOZITARE:** Asigurați-vă că demontați și curățați ventilatorul înainte de depozitare. Păstrați ambalajul original în scopul depozitării ventilatorului. Depozitați întotdeauna ventilatorul într-un loc uscat. Nu îl depozitați niciodată în timp ce este încă conectat la priză. Nu înfășurați niciodată cablul strâns în jurul ventilatorului și nu tensionați cablul la intrarea în carcasa ventilatorului, deoarece acest lucru ar putea provoca uzura și ruperea acestuia.



(Conformitate Europeană) aplicată pe produs reprezintă o declarație a producătorului că produsul a trecut cu succes testele de specialitate și îndeplinește standardele de bază de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.

(Conformitate Europeană) Pe produs este plasată declarația producătorului care atestă că produsul a trecut pozitiv testele de specialitate și îndeplinește standardele europene de bază de calitate și siguranță.



Clasa II de protecție pentru aparate electrocasnice de uz general din clasa produselor electrice.
Securitate de clasa a doua în aparatele electrocasnice de uz general din clasa produselor electrice



Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.



Directiva privind reducerea substanțelor periculoase eliberate în mediu din deșeurile electrice și electronice.

Directiva de informare privind o cantitate redusă de substanțe periculoase care pătrund în mediu provenite din deșeurile electrice și electronice.



Informații pentru utilizatori privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice (pentru uz casnic). Simbolul afișat pe produse sau pe documentația acestora indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Procedura corectă în cazul necesității eliminării dispozitivelor electrice sau electronice, reutilizării, reutilizării sau recuperării componentelor implică transferul dispozitivului la un punct de colectare specializat, unde va fi...

acceptat gratuit. În unele țări, acest produs poate fi returnat distribuitorului local la achiziționarea unui alt aparat. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra sănătății și mediului, care poate fi cauzat de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Detalii despre cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea incorectă a deșeurilor poate atrage sancțiuni conform reglementărilor locale aplicabile. Utilizatori din țările Uniunii Europene Dacă trebuie să eliminați echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor sau comerciant pentru informații suplimentare. Eliminarea în țări din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau comerciantul pentru informații despre procedura corectă.

Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în siguranță pentru mediu.

IMPORTATOR

GOTEL Sp. z o. o.

Porosły-Kolonia 4B

16-070 Choroszcz

kontakt@gotel.com.pl

FABRICATE ÎN CHINA