

## Instrucțiuni DC169

### 1. Adăugați timp


Pe spate, apăsați butonul **Buton MODE**, până când emițătorul este în modul Manual (Ma).



Apăsați butonul **Butonul TIMP** timp de 5 secunde, până când ora clipește pe afișaj.

Acum, pe față, putem spune ora cu ajutorul butoanelor **SUS și JOS** ajustați, apoi apăsați butonul **TIMP** Apăsați o dată

Setați minutele: dacă **Butonul TIMP** Apăsați și țineți apăsat timp de 8 secunde până când cronometrul nu mai clipește. Apoi apăsați **Butonul TIMP** încă o dată, pentru a porni ceasul.

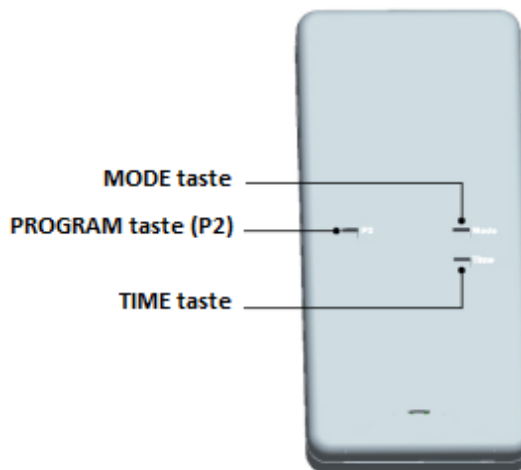

### 2. Modă de lucru

Puteți selecta 3 moduri diferite apăsând butonul **Buton MODE** alege:

**OM** Puteți utiliza obloanele rulante doar manual (fără temporizare).

**MAȘINĂ** Momentul funcționează.

**ALEATOARE** Rulourile funcționează pe un principiu aleatoriu (program de vacanță).



#### irodă:

H-1139 Budapesta, Frangepán utca 79. [www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu) | [info@smart-home.hu](mailto:info@smart-home.hu) | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapesta, Petneházy utca 28.  
Adresă: 14 996429 - 2 - 41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

### 3. Setări timpul

Este posibil să setați temporizări diferite pentru toate cele 15 canale. Setați modul AUTO (apăsând butonul MODE). Selectați canalul (folosind butonul STÂNGA sau DREAPTA).



Apoi apăsați butonul TIME timp de 5 secunde până când ora de deschidere de dimineață începe să clipească. Setați orele folosind butoanele SUS și JOS, apoi apăsați butonul TIME o dată. Acum setați minutele folosind butoanele SUS și JOS; când ați terminat, apăsați butonul MODE.

Acum puteți seta ora de închidere pentru seară. Setați orele folosind butoanele SUS și JOS și apăsați butonul TIMP o dată. Acum setați minutele folosind butoanele SUS și JOS. Când ați terminat, apăsați și țineți apăsat butonul TIMP timp de 8 secunde. Ați finalizat programarea.

### 4. Utilizare corectă

Trebuie să așteptați cel puțin o oră între deschidere și închidere. Pentru a utiliza temporizarea pe toate canalele programate, selectați canalul 00 de pe emițător și lăsați-l pe canalul respectiv. În caz contrar, va funcționa doar canalul rămas pe emițător.

### 5. Înlocuirea bateriei

Emițătorul funcționează cu **CR2430**-Baterie.

**Garanția pentru toate telecomenzile SMART HOME este de 2 ani.**

**irodă:**

H-1139 Budapesta, Frangepán utca 79. [www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu) | [info@smart-home.hu](mailto:info@smart-home.hu) |  
+36 20 287 1714

**számlázási cím:**

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapesta, Petneházy utca 28.  
Adresă: 14 996429 - 2 - 41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

