

DEZUMIDIFICATOR DE AER

Manual de utilizare

Nr. model: WB-EDH19-002C



Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

utilizare. Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul. Păstrați instrucțiunile de utilizare și ambalajul: -

Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă acesta, accesoriile sale și cablul de alimentare nu sunt deteriorate. Dacă observați vreo deteriorare, este interzisă începerea lucrului cu dispozitivul.

- Verificați dacă ștecherul și cablul de alimentare nu sunt umede, ude sau scufundate în lichide sau apă. - În timpul utilizării, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este scufundat în apă sau alte lichide sau că este umed.

- Așezați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană și dreaptă.

- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.

- Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea unei căzi de baie, a unui duș, a unui lavoar plin cu apă, a unor boluri cu apă etc.

- Dispozitivul trebuie protejat de particulele de apă, de exemplu de la pulverizatoarele de apă.

- Dacă în dispozitiv pătrund lichide sau apă (nu se aplică rezervorului de apă), deconectați imediat cablul de alimentare de la priza de perete și contactați un centru de service autorizat pentru a verifica dispozitivul.

- Nu operați dispozitivul cu mâinile ude.

- Nu așezați aparatul pe sau lângă un aragaz pe gaz sau electric sau într-un cuptor încins. - Apa colectată în recipient nu este potrivită pentru băut, spălat, udat plante etc. După utilizare, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și turnați apa într-o chiuvetă sau toaletă.

- Nu utilizați dispozitivul în piscine, saune, spălătorii, cotețe de găini, porumbei, clădiri agricole, florării etc. Dispozitivul este potrivit numai pentru uz casnic.

- Pentru a crește eficiența dispozitivului, închideți ferestrele și ușile din camera în care dispozitivul este utilizat în timp ce acesta este în funcțiune.

- Nu utilizați dispozitivul în încăperi cu praf sau mirosuri chimice.

- Nu acoperiți dispozitivul cu obiecte, cârpe, șervețele, rufe etc. Orificiile de ventilație trebuie să fie libere.

- Orice înlocuire a componentelor deteriorate, inclusiv a cablului de alimentare, trebuie efectuată la un centru de service autorizat. Este interzisă repararea dispozitivului de către dumneavoastră.

- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu expuneți dispozitivul la precipitații sau la lumina directă a soarelui.

- Aparatul trebuie conectat doar la o rețea electrică cu tensiunea și frecvența indicate pe plăcuța cu datele tehnice ale dispozitivului.

- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să corespundă cu priza de perete. Nu modificați ștecherul.

- După fiecare utilizare, opriți dispozitivul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.

- Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta aparatul sau pentru a conecta sau deconecta ștecherul de la priza de perete. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldură, ulei, muchii ascuțite și piese în mișcare.
- Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul de electrocutare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu, tăiat, izolație topită), deconectați imediat ștecherul cablului de alimentare din priză și duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.
- Înainte de a asambla sau dezasambla dispozitivul, deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza de perete.
- Înainte de a porni dispozitivul, toate componentele acestuia trebuie instalate corect.
- Păstrați dispozitivul la o distanță sigură de alte suprafețe. Părțile laterale ale dispozitivului trebuie să fie la cel puțin 20 cm distanță de pereți sau alte obiecte, iar partea din față, din spate și de sus a dispozitivului trebuie să fie la cel puțin 50 cm distanță pentru a asigura o bună circulație a aerului.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi sub 0°C sau mai puțin.
- Dispozitivul este destinat utilizării exclusiv în interior, la temperaturi între 5°C și 35°C.
- Dispozitivul este conceput să funcționeze în încăperi cu o suprafață maximă de 20 m².
- Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Dacă este utilizat în scopuri comerciale, utilizat necorespunzător sau dacă instrucțiunile nu sunt respectate, producătorul nu este responsabil, iar garanția devine invalidă.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de lucru sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Dacă observați zgomote neobișnuite în timpul funcționării sau dacă observați defecțiuni, scoateți ștecherul din priză cât mai curând posibil.
- Verificați periodic dispozitivul și cablul de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat. Nu încercați să reparați singur aparatul. Contactați întotdeauna un centru de service autorizat. Pentru a evita pericolele, un cablu de alimentare defect trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare de același tip de către producător, serviciul clienți sau o persoană calificată.
- Folosiți doar piese de schimb originale, altfel veți pierde garanția.

*** Pentru a evita electrocutarea. Nu deschideți. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.**

AVERTISMENT:

- Panoul de control al dispozitivului este acționat doar cu ajutorul telecomenzii.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și/sau cunoștințe, numai sub supraveghere sau după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la potențialele pericole.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii. Nu lăsați dispozitivul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că aceștia nu tratează dispozitivul ca pe o jucărie.

SPECIFICAȚII

Eficiență: Uscare la aer la o temperatură de 30°C și o umiditate de 85% - eficiența dispozitivului este de aproximativ 550 ml-600 ml de apă în rezervor pe zi

- Uscare la aer la o temperatură de 25°C și o umiditate de 70% - eficiența dispozitivului este de aproximativ 400 ml-450 ml de apă în rezervor pe zi

- Uscare la aer la o temperatură de 20°C și o umiditate de 60% - eficiența dispozitivului este de aproximativ 150 ml - 200 ml de apă în rezervor pe zi

Element de răcire: Modul Peltier termoelectric

Cele mai bune condiții de muncă: Temperatură: 25°C -30°C, Umiditate: Umiditate relativă mai mare de 85%. **Alimentare**

electrică: CA 220-240V / 50Hz **Putere** 90W

Nivel de zgomot: 50dB

Dimensiunile dezumidicatorului [[lățime x înălțime x adâncime]: 24,5 cm x 36,5 cm x 14 cm

Rezervor de apă cu o capacitate de 2000 ml (capacitate utilizabilă aprox. 1500 ml)

Panou de control acționat de telecomandă

Posibilitatea de a seta timpul de funcționare al dispozitivului (Timer) de la 1 la

24 de ore Funcție "Sleep" - afișaj LCD oprit

Funcția „Purificare aer” - purificarea aerului cu UV+TiO₂

Funcția „Dezghetare” - dezghetarea automată a elementului intern al dezumidicatorului.

Higrometru - Măsurare încorporată a umidității aerului



Higrostatul (interval de setare de la 40% la 70%) vă permite să reglați umiditatea din cameră. După setarea umidității, dispozitivul usucă aerul doar până la valoarea setată.

Afișajul arată temperatura și nivelul de umiditate actuale din cameră.

Întrerupere automată a funcționării dispozitivului după atingerea nivelului maxim de apă din rezervor (aprox. 1500 ml), semnalizată și printr-un indicator roșu pe panoul de control. Elemente suplimentare: furtun de scurgere lung de 101 cm

Mâner încorporat pentru portabilitate ușoară

DESCRIEREA COMPONENTELOR DISPOZITIVULUI

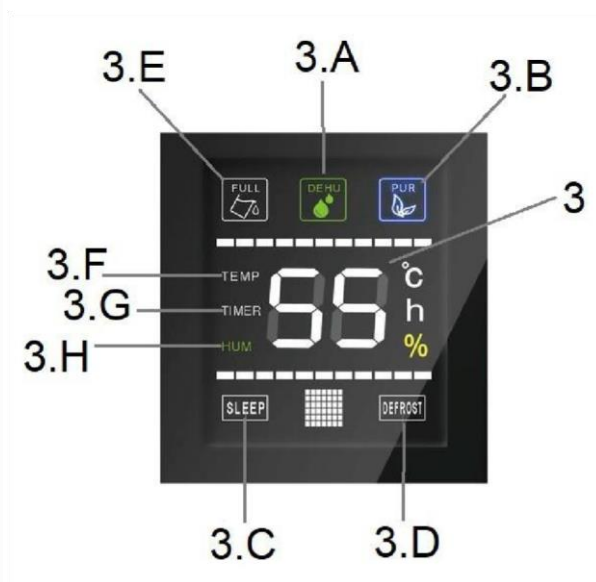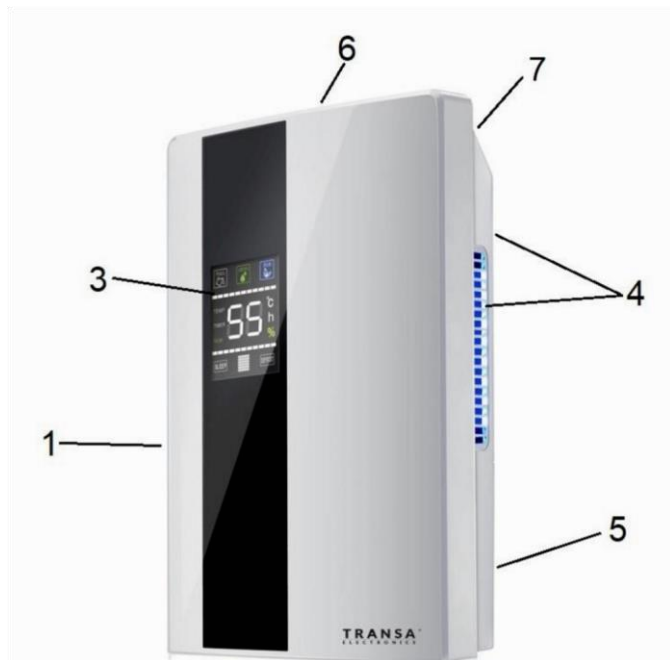

1. Uscător de aer

3. Afișaj LCD

3.A. Indicator „Dehu” - indicator de uscare

3.B. Indicator „Pur” - indicator de purificare a aerului

3.C. Indicator „Repaus” - indicator mod nocturn

3.D. Indicator de dezghețare


3.E. Indicator „Plin” - indicator rezervor plin de apă

3.F. Indicator „Temp” - indicator de temperatură

3.G. Indicator cronometru - indicator timp de funcționare

3.H. Indicator de umiditate

4. Orificii de ventilație (purificare a aerului) 5. Rezervor de apă (capacitate utilizabilă aprox. 1500 ml)

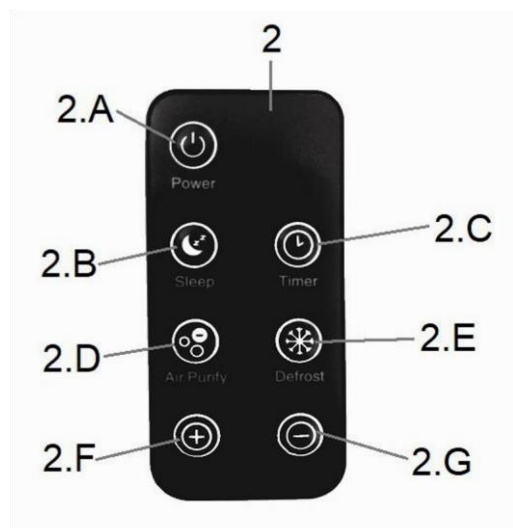

2. Telecomandă

2.A. Buton Pornit/Oprit

2.B. Butonul „Somn”

2.C. Butonul cronometrului

2.D. Butonul Purificare aer

2.E. Buton de dezghețare

2.F. Butonul „+”

2.G. Butonul „-”

CONECTARE ȘI PORNIRE

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, dreaptă și uscată într-o cameră cu o suprafață maximă de 20 m². Nu recomandăm așezarea dispozitivului pe covoare. Păstrați o distanță sigură de 20 cm față de alte obiecte și pereți de pe fiecare parte a dispozitivului și de 50 cm față de partea din față și din spate a dispozitivului, pentru o circulație corespunzătoare a aerului. Închideți ușile și ferestrele din camera în care va fi utilizat dezumidificatorul. Verificați dacă dispozitivul nu este acoperit de nimic, de exemplu, dacă partea superioară nu este prinsă de perdele, fețe de masă, haine ude etc.


INSTALARE REZERVOR DE APĂ

Asigurați-vă că toate elementele dispozitivului sunt montate în locul corect. Verificați rezervorul de apă, asigurați-vă că senzorul de nivel al apei (D) din rezervorul de apă atârână liber și nu este blocat de nimic. Asigurați-vă că dopul (C) este apăsător ferm în orificiu. Apoi glisați rezervorul de apă în compartimentul situat în spatele dispozitivului.

(2).



INSTALARE FURTUN DE SCURGERE

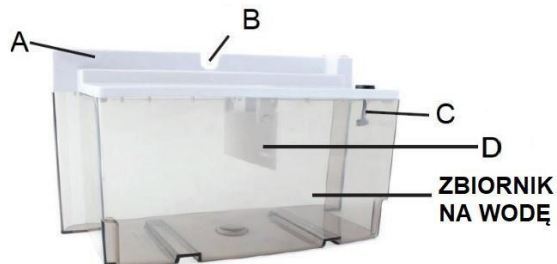

Scoateți rezervorul de apă din dispozitiv prin glisare. Introduceți capătul furtunului de scurgere (3) cu vârful negru în scurgerea de apă (1), apăsați-l în jos. După ce furtunul de scurgere (3) este instalat corect, glisați rezervorul de apă înapoi în compartimentul dispozitivului (2), astfel încât furtunul de scurgere (3) să iasă prin orificiul de evacuare (B). O astfel de instalare a dispozitivului va împiedica acumularea apei în rezervorul de apă, dar aceasta va scăpa prin furtunul de scurgere, prin urmare, așezați capătul furtunului într-o chiuvetă sau într-un vas mare pentru a preveni vărsarea apei pe podea..

GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ

Când rezervorul de apă este aproape plin, dispozitivul se va opri automat și se va aprinde ledul roșu „TANK FULL” (REZERVOR PLIN).

Pentru a scoate rezervorul de apă, opriți mai întâi dezumidificatorul, scoateți-l din priză, apoi scoateți rezervorul de apă din unitate și turnați apa în toaletă sau chiuvetă. Puneți rezervorul de apă înapoi în unitate. Pentru a continua dezumidificarea, atingeți din nou butonul „PORNIT/OPRIT”.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

După instalarea corectă și amplasarea pe o suprafață adecvată, conectați dispozitivul la priza de rețea folosind cablul de alimentare. Porniți întrerupătorul principal al dispozitivului prin comutarea butonului principal de pornire/oprire (7) din poziția "0" în poziția "I" (întrerupătorul principal se află pe spatele dispozitivului). Porniți dispozitivul apăsând butonul de pornire/oprire de pe telecomandă (2.A). Afișajul LCD (3) se va aprinde și, după un timp, dispozitivul va începe să funcționeze automat. Afișajul LCD (3) va afișa alternativ temperatura ambiantă și umiditatea aerului ambiant. Când funcția de timp de funcționare a dispozitivului este setată, afișajul va afișa alternativ trei parametri: temperatura ambiantă/timpul de funcționare setat/umiditatea aerului. Pentru a opri dispozitivul, apăsați o dată butonul de pornire/oprire de pe telecomandă (2.A). Pentru a opri complet dispozitivul, comutați butonul principal de pornire/oprire (7) din poziția "I" în poziția "0". Dispozitivul poate fi acționat, funcția selectată și parametri setați doar cu ajutorul telecomenzii!

- **Funcția de temporizator**-Dispozitivul are capacitatea de a seta timpul de funcționare de la 1 la 24 de ore. După expirarea timpului de funcționare setat, dispozitivul se va opri automat. Dispozitivul se poate opri și mai devreme, înainte de expirarea timpului de funcționare, chiar dacă funcția este activată, numai dacă rezervorul de apă este plin.
- **Funcția „Somn”** -Afișaj LCD cu luminozitate redusă. Funcție practică în principal seara sau noaptea, datorită căreia parametrii afișajului sunt estompați.
- **Funcția de purificare a aerului** -Purificarea aerului cu UV+TiO₂. Aceasta este o tehnologie care utilizează dioxid de titan (TiO₂) pentru a descompune poluanții atmosferici. În plus, lampa UV elimină microorganisme din mediu și face aerul inhalat mai curat și mai sănătos.
- **Funcția „Dezghețare”** -Dezghețare automată a elementului intern al uscătorului. Previne înghețarea elementului intern al uscătorului atunci când funcționează la temperaturi scăzute. Când temperatura ambiantă scade sub 15°C, uscătorul va funcționa timp de 10 minute și apoi se va opri timp de 2 minute pentru a preveni formarea gheții.
- **Higrostat**- posibilitatea de a seta parametrul de umiditate de la 40% la 70%. vă permite să reglați umiditatea din încăperea. După setarea umidității, dispozitivul usucă aerul doar până la punctul setat. Utilizarea unui higrostat reduce consumul de energie - dezumidificatorul funcționează doar atunci când este nevoie
- **Indicator „Plein”**-indică faptul că rezervorul de apă este plin. Rezervorul de apă trebuie golit, reînștat și aparatul trebuie repornit. Funcția este inactivă atunci când furtunul de evacuare este conectat la aparat.
- **Furtun de scurgere**-Conectarea furtunului de scurgere permite scurgerea apei într-un alt recipient sau într-o chiuvetă, toaletă sau cadă. În acest fel, apa nu se acumulează în rezervorul de apă.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI:Aparatul este acționat prin intermediul unei telecomenzi.

1. Buton pornit/oprit (2.A) - cu butonul pornit/oprit puteți porni sau opri dispozitivul în orice moment. Butonul este activ dacă dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și întrerupătorul principal pornit/oprit (7) este în poziția „I”. Apăsând butonul pornit/oprit (2.A) o dată pentru a porni dispozitivul. Apăsând din nou butonul pornit/oprit (2.A) pentru a opri dispozitivul.
2. Butonul „Sleep” (2.B) - activează funcția de stingere a ecranului. Apăsând butonul „Sleep” (2.B) o dată pentru a activa funcția de stingere a ecranului. Indicatorul SLEEP (3.C) se va aprinde pe panoul de afișare LCD. Funcția de stingere este activă. Pentru a ieși din funcția de stingere a ecranului, apăsați din nou butonul „Sleep” (2.B), indicatorul SLEEP (3.C) se va stinge și parametrii vor fi din nou vizibili pe afișajul LCD (3).
3. Butonul „Temporizator” (2.C) - pornește funcția de setare a orei. Apăsând butonul Temporizator (2.C) o dată, ora va clipi pe afișajul LCD (3). Apăsarea butonului „+” (2.F) o dată crește timpul de funcționare al dispozitivului. Apăsarea butonului „-” (2.G) o dată reduce timpul de funcționare al dispozitivului. Timpul maxim de funcționare care poate fi setat este de 24 de ore. Timpul minim de funcționare care poate fi setat este de 1 oră. După selectarea numărului corespunzător de ore, așteptați aproximativ 3 secunde pentru ca dispozitivul să memoreze numărul de ore setat. Afișajul LCD (3) informează despre timpul de funcționare care este setat, afișând alternativ temperatura ambiantă/ timpul de funcționare/umiditatea ambiantă. După expirarea timpului de funcționare programat, dispozitivul se va opri automat. Dispozitivul se poate opri și înainte de expirarea timpului de funcționare programat, numai atunci când rezervorul de apă este plin. Pentru a anula timpul de funcționare setat, apăsați butonul „Temporizator” (2.C), apoi apăsați butonul „-” (2.G) până când afișajul afișează „00 h”. Funcția de setare a timpului de funcționare va fi dezactivată.
4. Butonul „Purificare aer” (2.D) - pornește funcția de purificare a aerului. Apăsând butonul „Purificare aer” (2.D) o dată pentru a porni funcția de purificare a aerului. Indicatorul PUR (3.B) de pe panoul de afișare LCD se va aprinde. Funcția de purificare a aerului este activată. Pentru a ieși din funcția de purificare a aerului, apăsați din nou butonul „Purificare aer” (2.D), indicatorul PUR (3.B) se va stinge. Funcția de purificare a aerului este dezactivată.
5. Butonul „Dezghețare” (2.E) - pornește funcția de dezghețare automată. Apăsând butonul „Dezghețare” (2.E) o dată pentru a porni funcția de dezghețare automată. Indicatorul DEZGHEȚARE (3.D) de pe panoul de afișare LCD se va aprinde. Funcția de dezghețare automată este activă. Pentru a ieși din funcția de dezghețare automată, apăsați din nou butonul „Dezghețare” (2.E), indicatorul DEZGHEȚARE (3.D) se va stinge. Funcția de dezghețare automată este dezactivată.
6. Higrostat - setarea umidității dorite. Apăsarea butonului „-” (2.G) reduce nivelul de umiditate selectat. Apăsarea butonului „+” (2.F) o dată reduce nivelul de umiditate selectat. Intervalul de selectare a umidității disponibil este de la 40% la 70% (interval de 5%). După selectarea nivelului de umiditate corespunzător, dezumidificatorul...

va dezumidifica încăperea până când nivelul de umiditate ambientală atinge valoarea de umiditate setată. Pentru a anula umiditatea setată, apăsați butonul „-” (2.G) sau „+” (2.F) până când afișajul afișează valoarea „-- %”. Funcția de setare a umidității ambientale dorite este dezactivată.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ

ImportantCapacul rezervorului de apă poate fi îndepărtat doar pentru a curăța interiorul rezervorului. Înainte de a scoate rezervorul de apă, opriți dezumidificatorul și scoateți-l din priză. Goliți apa, trageți capacul alb al rezervorului din rezervorul transparent și curățați interiorul rezervorului. După curățare, puneți capacul alb înapoi în rezervorul transparent de apă.

CURĂȚAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Înainte de a curăța dispozitivul, opriți mini-dezumidificatorul și deconectați-l mai întâi din priză. Folosiți o lavetă moale pentru a curăța suprafața dispozitivului și o lavetă cu peri moi pentru a îndepărta praful de pe grila de admisie a aerului din spate și de pe grilele de evacuare superioare.

COMENTARII

- 1. După utilizarea dezumidificatorului, utilizatorul trebuie să oprească dispozitivul și să îl deconecteze de la sursa de alimentare.
- 3. Păstrați grila superioară de evacuare și grila spate de admisie curate în permanență și nu le acoperiți cu haine, pungi de plastic etc.
- 4. Mențineți întotdeauna dispozitivul în poziția corectă pentru a evita scurgerile de apă.

Defect	Motiv posibil	Depanare
Dispozitivul nu funcționează	Verificați dacă dispozitivul este conectat corect.	Conectați corect dispozitivul la priza de perete.
	Verificați dacă întrerupătorul principal al dispozitivului este pornit.	Porniți k principal în dispozitiv. inclusiv
	Verifica Dacă sârmă și Nr. priză sunt deteriorate.	Contact autorizat serviciu.
Aparatul nu colectează apă	Probabil modul Peltier deteriorat.	Contact autorizat serviciu.
Aparatul este zgomotos și se încălzește foarte tare	Deconectați imediat cablul de alimentare de la priza de perete.	Contact autorizat serviciu.
Dispozitivul se pornește și se oprește în timpul funcționării	Probabil că umidistatul a fost setat.	Dezactivați funcția de umidistat.
	Funcția „Dezghețare” activată.	Așteptați până când funcția „Dezghețare” a terminat dezghețarea internă (aproximativ 2 minute).
		Contactați-ne eu însumi Cu serviciu autorizat.

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. Manualul de instrucțiuni conține sfaturile de siguranță și instrucțiunile de utilizare necesare. Urmați manualul de instrucțiuni pentru a evita deteriorarea produsului din cauza utilizării necorespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Verificați tensiunea indicată pe plăcuța cu datele tehnice. Acest instrument este conceput pentru alimentare electrică de 220V-240V. Așezați aparatul pe o suprafață plană și asigurați-vă că dezumidificatorul nu este expus direct la lumina soarelui. Nu așezați niciun obiect în apropierea unității (se recomandă o distanță de 10 cm față de laterale și spate). Nu instalați acest aparat într-un loc umed sau ud, deoarece acest lucru va cauza acumularea de condens pe exteriorul dezumidificatorului și poate deteriora izolația. Când deconectați ștecherul de la priză, țineți ferm și trageți de ștecher. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în spatele aparatului.

Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.

Verificați periodic cablul de alimentare al acestui aparat. Un cablu deteriorat trebuie înlocuit de către producător, un service post-vânzare sau un profesionist calificat pentru a evita vătămările corporale și daunele materiale.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului în interior. Nu utilizați acest aparat în exterior. Nu înfășurați și nu înfășurați cablul de alimentare strâns. Se poate supraîncălzi.

Nu utilizați spray-uri inflamabile, cum ar fi lac și vopsea, în apropierea aparatului. Acestea pot provoca aprinderea aparatului. Materialele foarte volatile și inflamabile, cum ar fi eterul, benzina, gazul propan, agenții adezivi și alcoolul pur etc., sunt susceptibile de explozie. Nu depozitați acestea în interiorul acestui aparat.

Nu scufundați unitatea, cablul de alimentare și ștecherul în apă. Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare sau după fiecare utilizare.

Nu stropiți cu apă direct pe exteriorul sau interiorul carcasei. Acest lucru poate duce la ruginirea și deteriorarea izolației electrice.

Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi cuțite, șurubelnițe, foarfece etc., pentru a răzui sau curăța unitatea.

Medicamentele, substanțele chimice, substanțele de cercetare și cele experimentale nu trebuie depozitate în acest aparat.

Nu așezați obiecte grele sau fragile deasupra aparatului.

Folosiți acest aparat numai așa cum este descris în acest manual.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

CARACTERISTICI

Mini-dezumidicatorul folosește tehnologia Peltier (fără compresor), ceea ce îl face ușor și silențios. Este perfect pentru camere mici. Ventilația deficitară provoacă mirosuri neplăcute și ciuperci în dulapuri, cămară, dulapuri sau camere de depozitare...etc. Mini-dezumidicatorul elimină această problemă, menținându-le libere de umiditate nedorită.

- Pentru a evita electrocutarea. Nu deschideți. În interior nu există piese care pot fi reparate de
- utilizator. Specificațiile pot fi modificate pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.

CONECTARE ȘI CONFIGURARE

1. După îndepărtarea materialelor de ambalare, ar trebui să existe 2 articole:

a. Mini dezumidicator

b. Cablu de alimentare CA

CONECTARE ȘI CONFIGURARE

1. După îndepărtarea materialelor de ambalare, ar trebui să existe 2 articole:

a. Mini dezumidicator


b. Cablu de alimentare CA

Folosește dezumidicatorul acasă:

1. Pentru a începe să utilizați dezumidicatorul, mai întâi, așezați dezumidicatorul pe o suprafață plană, conectați ștecherul de intrare CA la priza principală corespunzătoare. Apoi, atingeți butonul „ON/OFF” de pe partea frontală a dezumidicatorului, LED-ul albastru „ON/OFF” se va aprinde, iar mini-dezumidicatorul va începe să funcționeze. Ascultați și simțiți dacă suflați aerul din orificiul de evacuare a aerului uscat din partea superioară. Atingeți din nou butonul „ON/OFF”, iar dezumidicatorul se va opri.
2. Pentru a utiliza funcția de purificare a aerului, mai întâi porniți dezumidicatorul în primul pas, apoi atingeți butonul „Purificare aer”, LED-ul albastru „Purificare aer” se va aprinde, iar lumina UV din partea superioară se va aprinde, funcția de purificare începând să funcționeze. Dacă atingeți din nou butonul „Purificare aer”, funcția de purificare se va opri.
3. Pentru a seta ora, când dezumidicatorul funcționează, puteți atinge butonul „Setare oră” pentru a seta timpul de la 1 oră la 24 de ore. După expirarea timpului, dezumidicatorul se va opri automat din funcționare.
4. Dezumidicatorul are funcție de dezghețare automată, nu este nevoie să dezghețați manual.
5. Fereastra indicatoare va afișa circular „temperatură”, „umiditate”, „Temporizator (dacă este setat)”.

Dezumidificatorul are o funcție de oprire automată. Când rezervorul de apă este plin, dezumidificatorul va oprire automată, iar ledul roșu din partea din față a dezumidificatorului se va aprinde.

PANOU DE CONTROL:

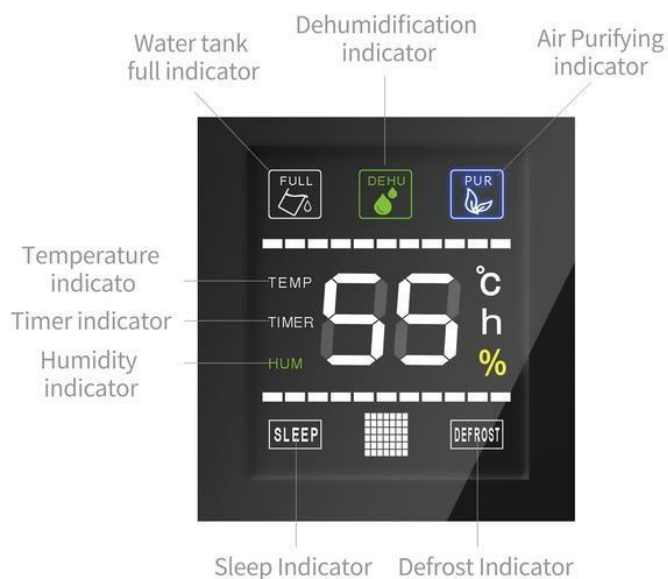

REZERVOR DE APĂ DEMOTABIL

Când rezervorul de apă este plin, cu aproximativ 1500 ml - 2000 ml de apă colectată, unitatea se va opri automat și se va aprinde LED-ul roșu „Rezervor de apă plin”.

Pentru a scoate rezervorul de apă, mai întâi opriți mini-dezumidificatorul, apoi scoateți rezervorul de apă din unitate și turnați apa în toaletă sau baie. Puneți rezervorul de apă înapoi în unitate. Pentru a continua dezumidificarea, atingeți din nou poziția „PORNIT/OPRIT”.

CURĂȚAREA INTERIORULUI REZERVORULUI DE APĂ

Important: Capacul rezervorului de apă este detașabil doar pentru curățare. Mai întâi, opriți dezumidificatorul și scoateți-l din priză înainte de a scoate rezervorul de apă. Aruncați apa și curățați interiorul rezervorului. După curățare, puneți capacul la loc în dezumidificator.

CURĂȚAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Înainte de a curăța unitatea, opriți mini-dezumidificatorul și deconectați ștecherul de la priza principală. Folosiți o cârpă moale pentru a curăța suprafața unității și o perie cu peri moi pentru a îndepărta praful de pe grilele de admisie și evacuare a aerului.


ATENȚII

1. După ce a terminat de utilizat mini-dezumidificatorul, utilizatorul trebuie să oprească unitatea.
2. Evitați utilizarea firului în locuri umede și poziționați-l în zone cu ventilație bună.
3. Păstrați grila de ieșire superioară și grila de admisie din spate libere în orice moment și nu le acoperiți cu haine sau pungi de polietilenă etc.
4. Mențineți întotdeauna unitatea în poziție verticală pentru a evita scurgerile de apă.



(Conformitate Europeană) Pe produs este plasată o declarație din partea producătorului care atestă că produsul a trecut a trecut testele de specialitate și îndeplinește standardele de bază de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.

(Conformitate Europeană) Pe produs este plasată declarația producătorului care atestă că produsul a trecut pozitiv testele de specialitate și îndeplinește standardele europene de bază de calitate și siguranță.



Clasa II de protecție pentru aparate electrocasnice de uz general din clasa produselor electrice.

Securizare de clasa a doua în aparatele electrocasnice de uz general din clasa produselor electrice.



Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.



Directiva privind reducerea substanțelor periculoase
scurgeri în mediu din deșeuri electrice și electronice.

Directiva de informare privind o cantitate redusă de substanțe periculoase care pătrund în mediu provenite din deșeurile electrice și electronice.



Informații pentru utilizatori privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice (pentru uz casnic)

Simbolul afișat pe produse sau în documentația acestora indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Acțiunile corecte în ceea ce privește necesitatea eliminării dispozitivelor electrice sau electronice, reciclarea, reutilizarea sau recuperarea componentelor implică ducerea dispozitivului la un punct de colectare specializat, unde va fi acceptat gratuit. În unele țări, produsul poate fi returnat distribuitorului local la achiziționarea unui alt dispozitiv. Eliminarea corectă a dispozitivului vă permite să conservați resurse valoroase și să evitați impactul negativ asupra sănătății și mediului, care poate fi pus în pericol de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Informații detaliate despre cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea incorectă a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute în reglementările locale relevante.

Utilizatori din țările Uniunii Europene: Dacă trebuie să eliminați echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor sau furnizor pentru informații suplimentare.

Eliminare în țări din afara Uniunii Europene: Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru eliminarea corectă.

Eliminarea corectă a acestui produs

Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în siguranță pentru mediu.

IMPORTATOR

GOTEL Sp. z o. o.

Porosły-Kolonia 4B

16-070 Choroszcz

www.gotel.pl

FABRICATE ÎN CHINA