CERTIFICAT DE GARANȚIE

DATA ACHIZIȚIEI	
ADRESA DE EXPEDIERE	
SEMNĂTURĂ / ȘTAMPILĂ	
DESCRIEREA DEFECȚIUNII	
NOTELE SERVICE-ULUI	

COMPLETAȚI DACĂ ESTE NECESAR
(*) Tăiați varianta care nu se aplică.
Sunt de acord cu repararea contra cost a invertorului din cauza: * expirării garanției / * deteriorării din vina utilizatorului.
Înainte de reparare, service-ul comunică telefonic costurile exacte.
Pentru reclamațiile trimise, atașați o copie a documentului de achiziție (bon sau factură).
Regulamentul complet al reparațiilor service este pe www.voltpolska.pl.

Eliminarea corectă a produsului (deșeuri electrice și electronice).

Marcajul de pe produs sau din documentele sale indică faptul că, la sfârșitul duratei de utilizare, acesta nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a evita efectele nocive asupra mediului și sănătății, separați-l de alte deșeuri și reciclați-l responsabil, sprijinind reutilizarea resurselor materiale. Utilizatorii casnici pot întreba comerciantul sau autoritatea locală unde și cum poate fi reciclat. Utilizatorii din firme trebuie să contacteze furnizorul și să verifice condițiile contractului. Nu eliminați produsul cu alte deșeuri comerciale.

MANUAL DE UTILIZARE

versiunea 2025-07-14

STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE AVR

AVR PRO
1000 - 10 000VA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

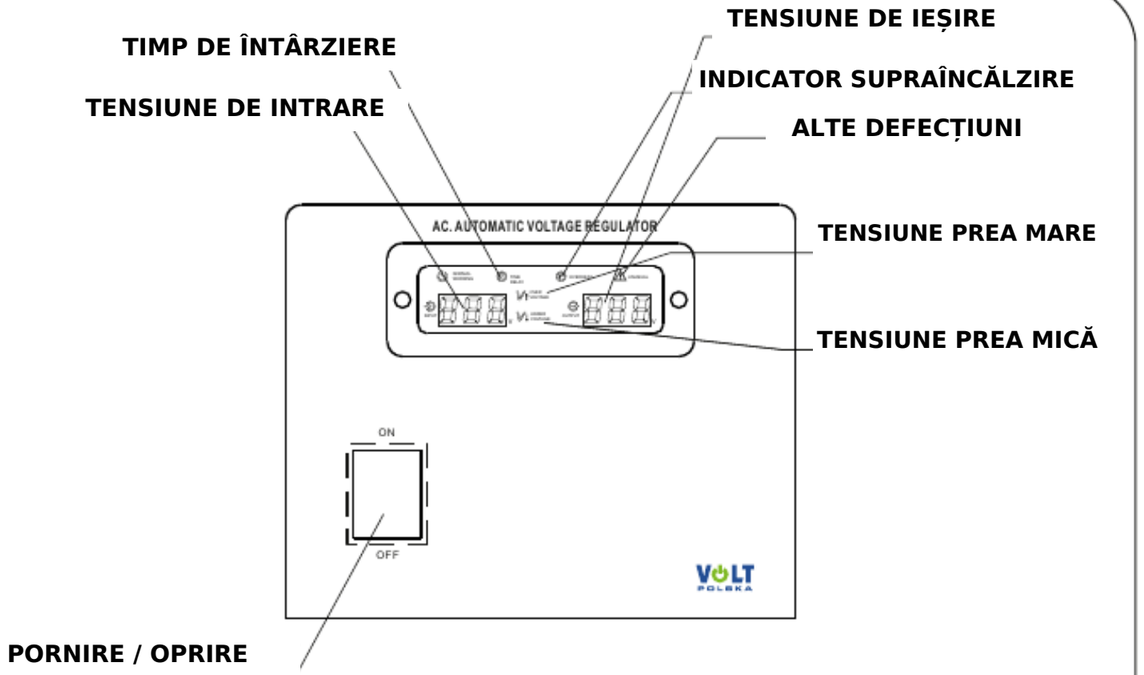

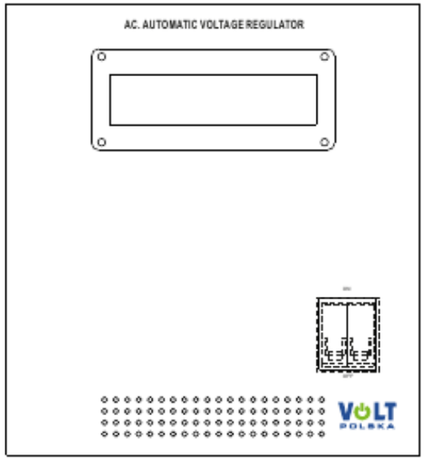

După aprinderea indicatoarelor, stabilizatorul AVR semnalează activarea următoarelor protecții:

- OVER VOLTAGE + UNUSUAL – supratensiune
- UNDER VOLTAGE + UNUSUAL – subtensiune
- OVERLOAD + UNUSUAL – suprasarcină
- OVERHEAT + UNUSUAL – supraîncălzire

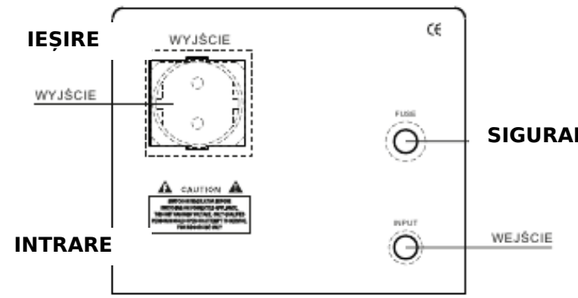

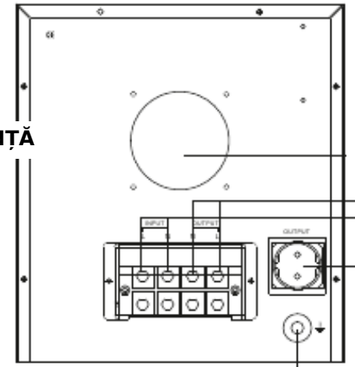

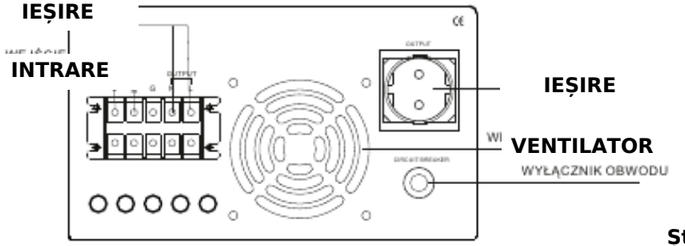

Ștecherele de intrare și prizele de ieșire pot fi modificate, după necesitate.

SPECIFICAȚII

Model	AVR PRO 1000	AVR PRO 2000	AVR PRO 3000	AVR PRO 5000	AVR PRO 10000
Putere	1000 VA	2000 VA	3000 VA	5000 VA	10000 VA
Intrare: tensiune	130–260 V AC				
Intrare: frecvență	50/60 Hz				
Ieșire: tensiune	230 V				
Ieșire: precizie	±3%				
Timp de întârziere	6 s				
Protecție la supratensiune	Da				
Protecție la subtensiune	Da				
Protecție la suprasarcină	Da				
Protecție termică	Da				
Protecție la scurtcircuit	Da				
Consum cu sarcină	13 W	18 W	23 W	29 W	32 W
Consum fără sarcină	4,1 W	4,3 W	6,8 W	11 W	19,9 W
Randament	98%				

- **Specificațiile de mai sus pot fi modificate.**
- **Aparatul trebuie utilizat numai în încăperi.**

DIAGRAMA DE MAI JOS ARATĂ PUTEREA TOTALĂ LA IEȘIRE A STABILIZATORULUI ÎN FUNCȚIE DE TENSIUNEA DE INTRARE.

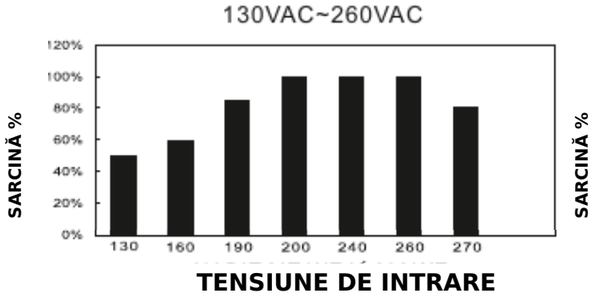

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PUTEREA TOTALĂ A APARATELOR CONECTATE NU DEPĂȘEȘTE SARCINA MAXIMĂ ADMISĂ LA IEȘIREA STABILIZATORULUI.

NOTE

• Evitați suprasolicitarea stabilizatorului peste puterea sa maximă.

• Unele aparate cu motor sau compresor necesită o putere foarte mare la pornire. Asigurați-vă că puterea nominală și cea de pornire ale aparatelor conectate nu depășesc puterea maximă a stabilizatorului.

• Verificați că tensiunea cerută de aparat este aceeași cu tensiunea stabilizatorului.

• Asigurați-vă că tensiunea de intrare, de exemplu a rețelei, se află în intervalul stabilizatorului și că tensiunea de ieșire corespunde aparatului conectat.

• Depozitați stabilizatorul în condiții adecvate: încăpere bine ventilată, ferită de soare direct, apă, umiditate, uleiuri și alte substanțe umede ori inflamabile.

• Conectați mai întâi sarcina la stabilizator, porniți AVR-ul, apoi porniți aparatul conectat.

• Conectați aparatul după citirea manualului sau printr-o persoană cu calificarea necesară, de exemplu un electrician.